


## John Deere 2630

### Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la carte SD, extraire les fichiers .SHP,.DBF,.SHX de cette dernière.

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici

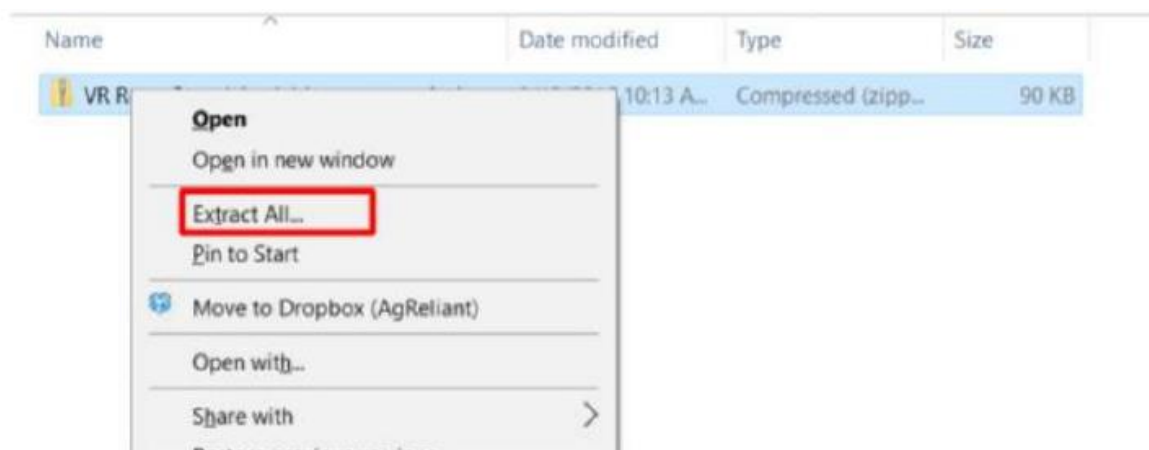

2 – Créer un dossier appelé « Rx » (veiller à bien respecter les majuscules)

Vous pouvez insérer plusieurs cartes de modulation dans un même fichier Rx

Déplacer les fichiers extraits dans ce dossier, puis déplacer le dossier sur votre carte SD.  
Vous pouvez maintenant retirer votre clef usb et vous diriger vers votre console 2600.

# Procédure d'import de carte de Préconisation




## Import sur votre console :

3 – Insérer la clef usb dans la console




4 – Cliquer sur Importer préconisations et données Shapefile

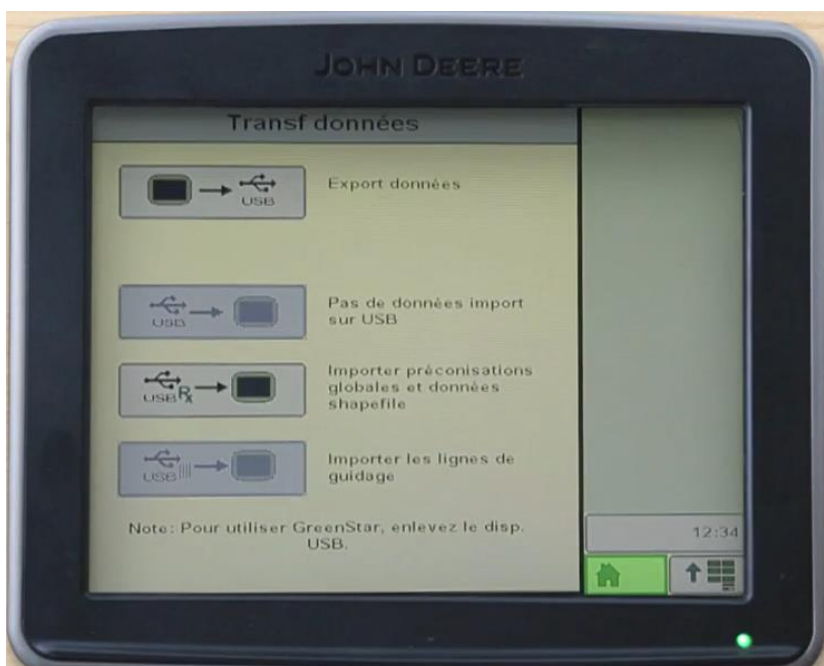


# Procédure d'import de carte de Préconisation



## 4 – Cliquer sur Importer Rx

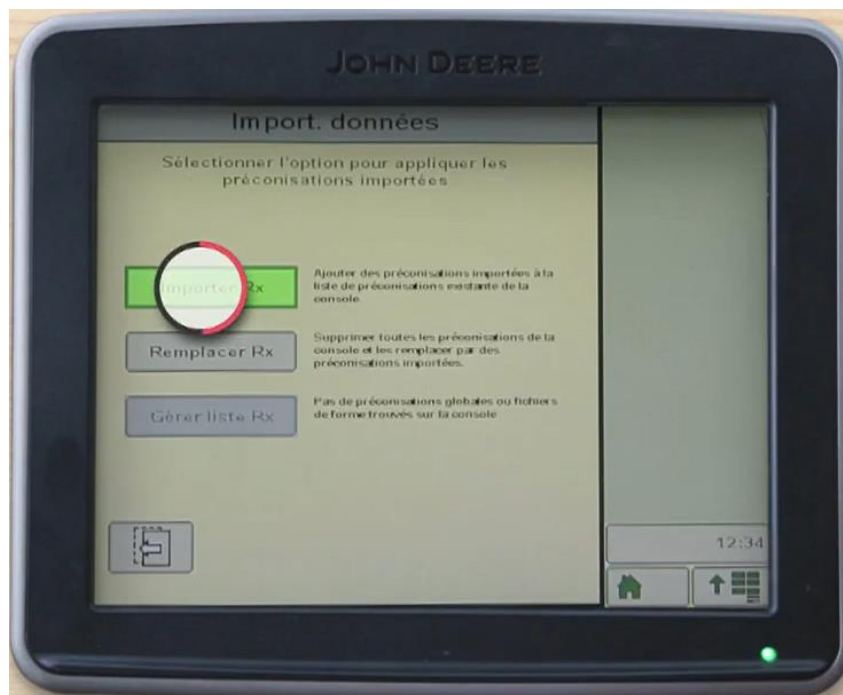


## 5 – Patienter durant le transfert des fichiers

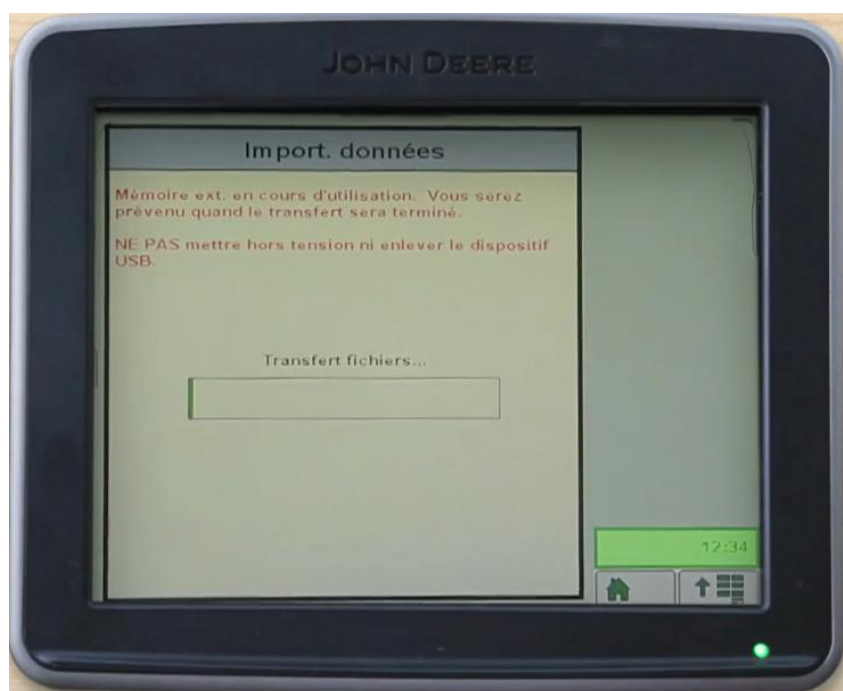


# Procédure d'import de carte de Préconisation



6 – Cliquer sur Accept

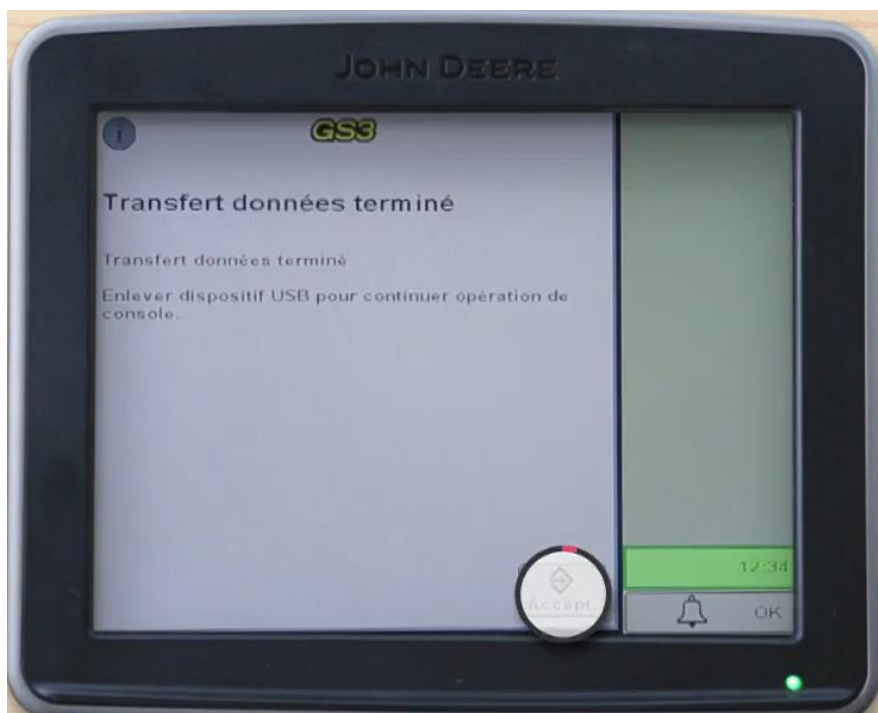

7 – Retirer la clef usb

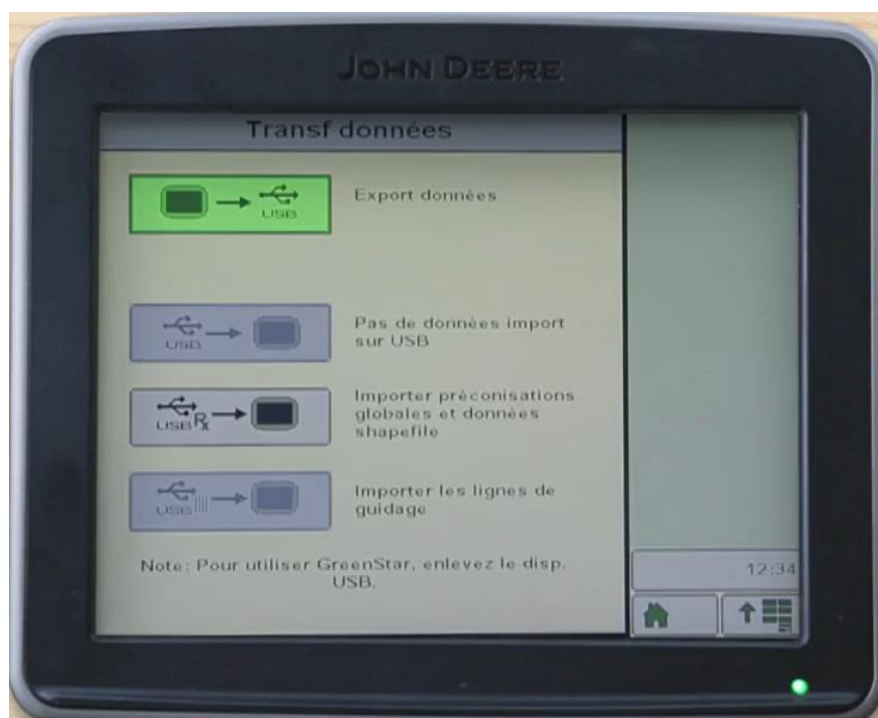

# Procédure d'import de carte de Préconisation



## 8 – Cliquer sur documents



## 9 – Cliquer sur l'icône flèche



# Procédure d'import de carte de Préconisation



10 – Cliquer sur GreenStar




11 – Cliquer sur ressources




# Procédure d'import de carte de Préconisation



12 – Renseigner les différentes informations de traçabilité : Client, Ferme, Parcelle, Intervention, Saison, Opérateur.

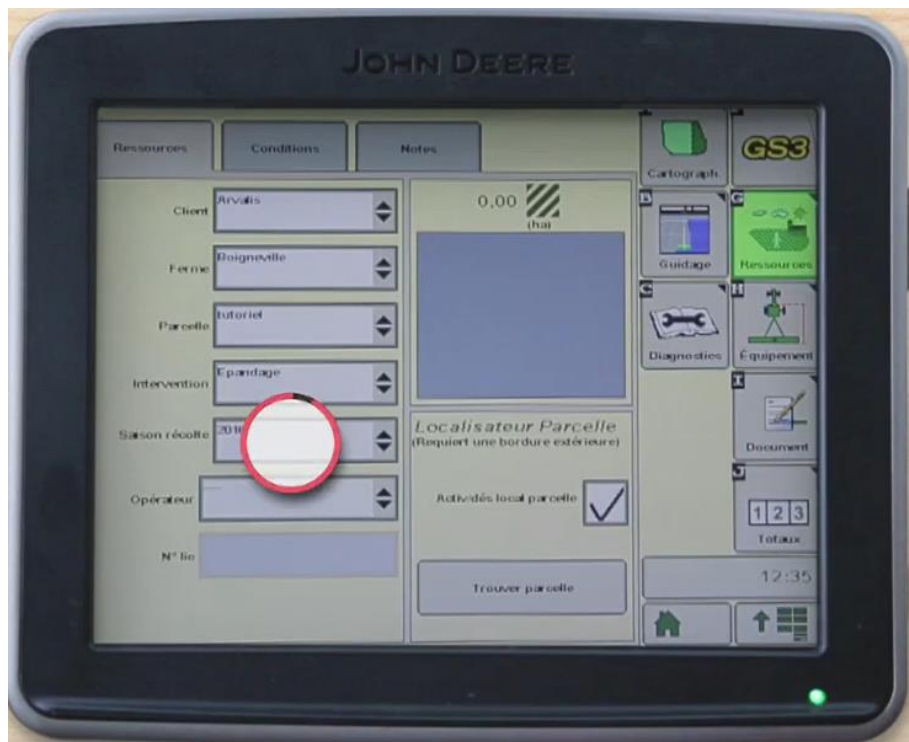

13 – Une fois arrivé dans l'onglet parcelle, cliquer sur Rx

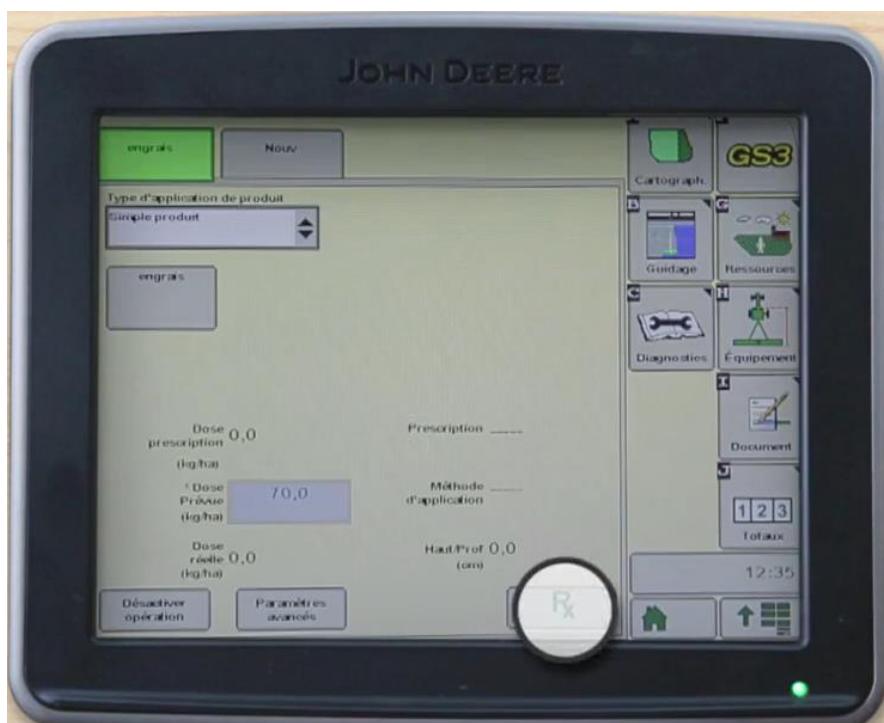


# Procédure d'import de carte de Préconisation



## 14 – Cliquer sur prescription



## 15 – Sélectionner Shapefile

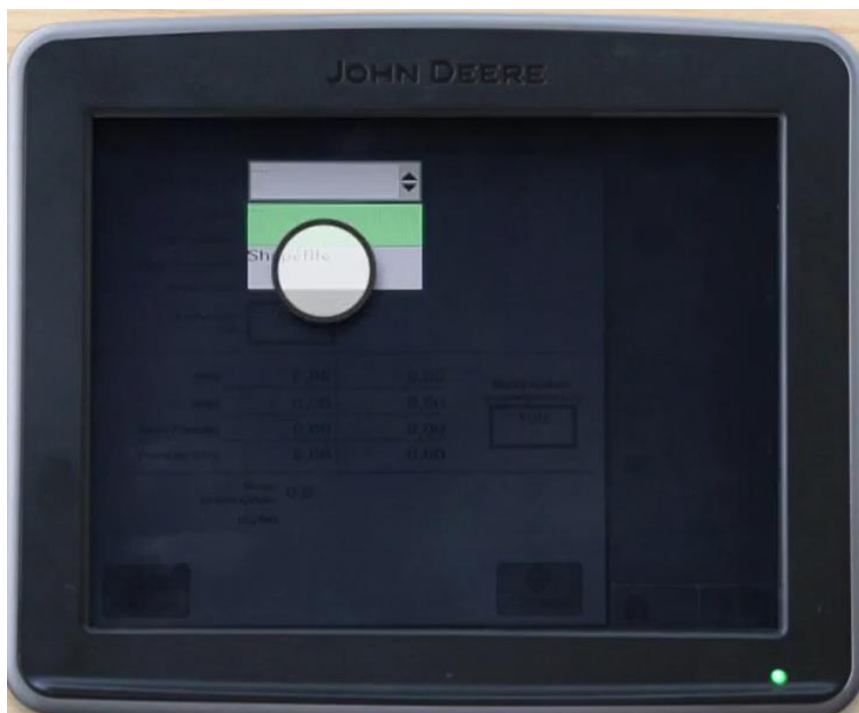

# Procédure d'import de carte de Préconisation



16 – Sélectionner votre fichier




17 – Sélectionner le type de produits



## Procédure d'import de carte de Préconisation



18 – Sélectionner « Engrais par poids »

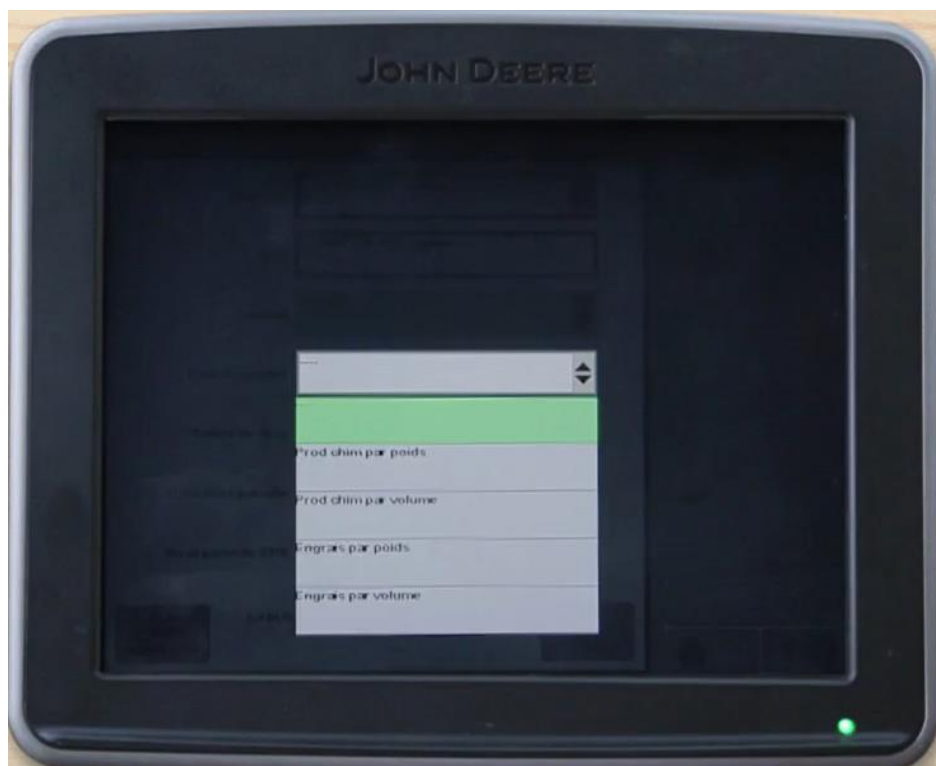


20 – Sélectionner l'unité de dose : L/ha ou Kg/ha



## Procédure d'import de carte de Préconisation




21 – Indiquer une dose en cas de perte GPS puis cliquer sur accept

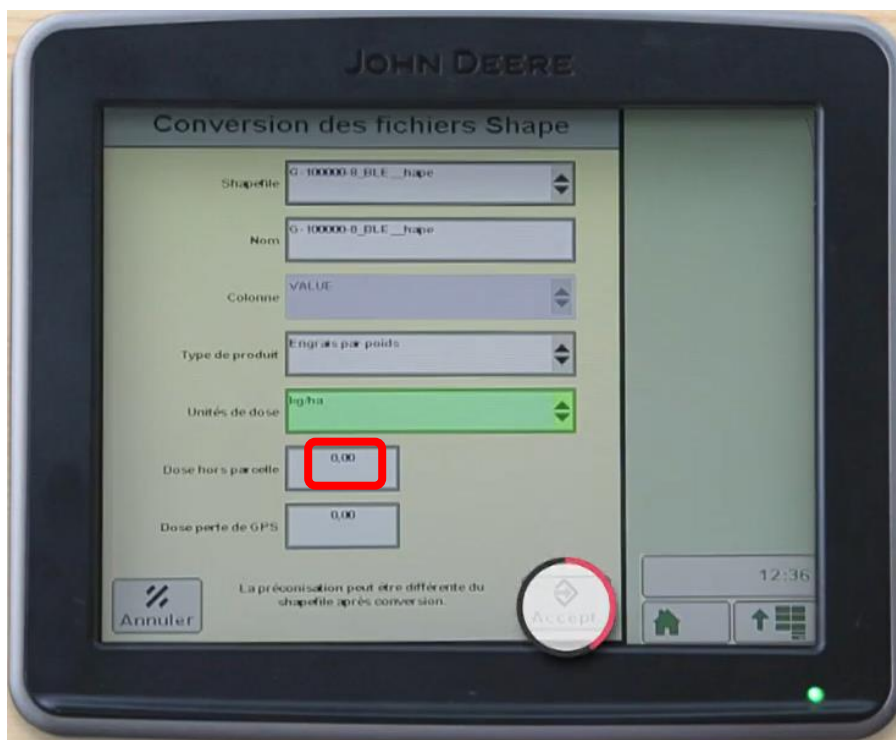


22 – Patienter quelques instants puis cliquer sur accept



23 – page de prescription : cliquer sur accept

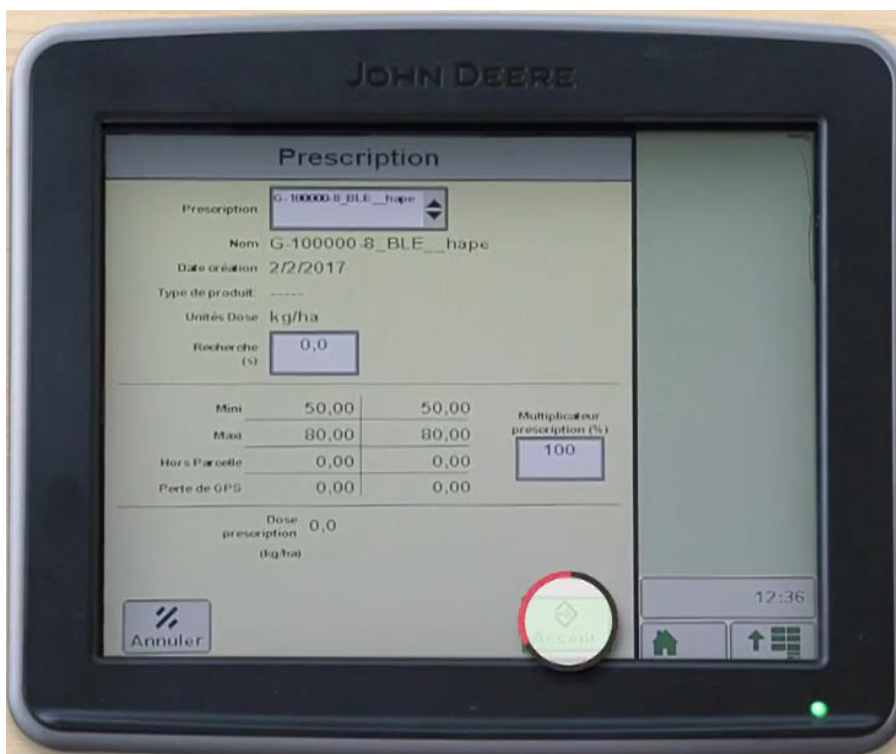

24 – Cliquer sur Cartograph

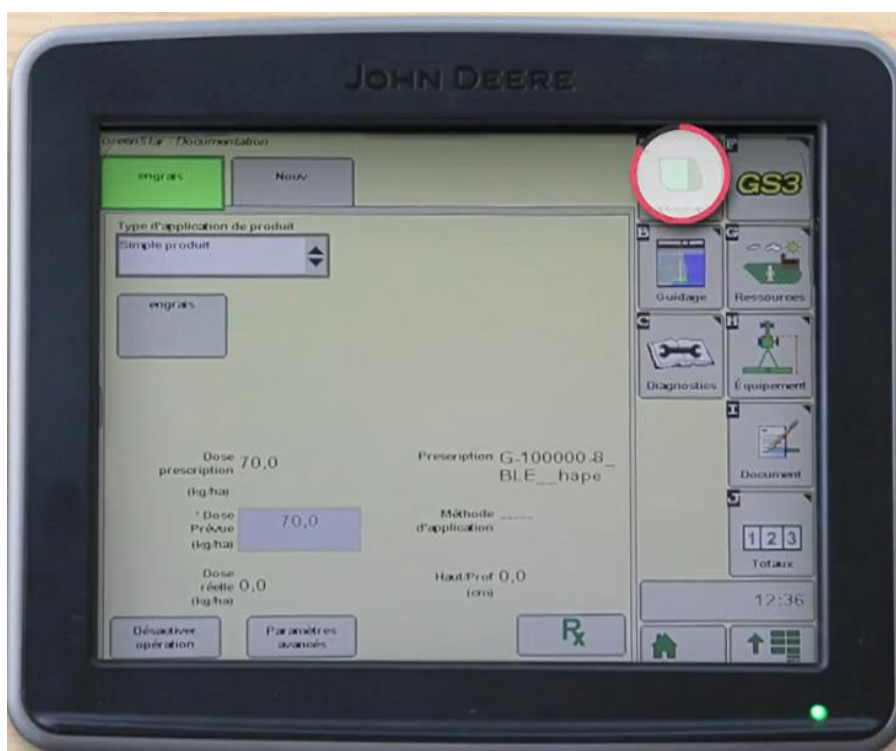


# Procédure d'import de carte de Préconisation



25 – Cliquer sur Param Cartog



26 – Choisir dans la liste d'arrière-plan, sélectionner la cartographie

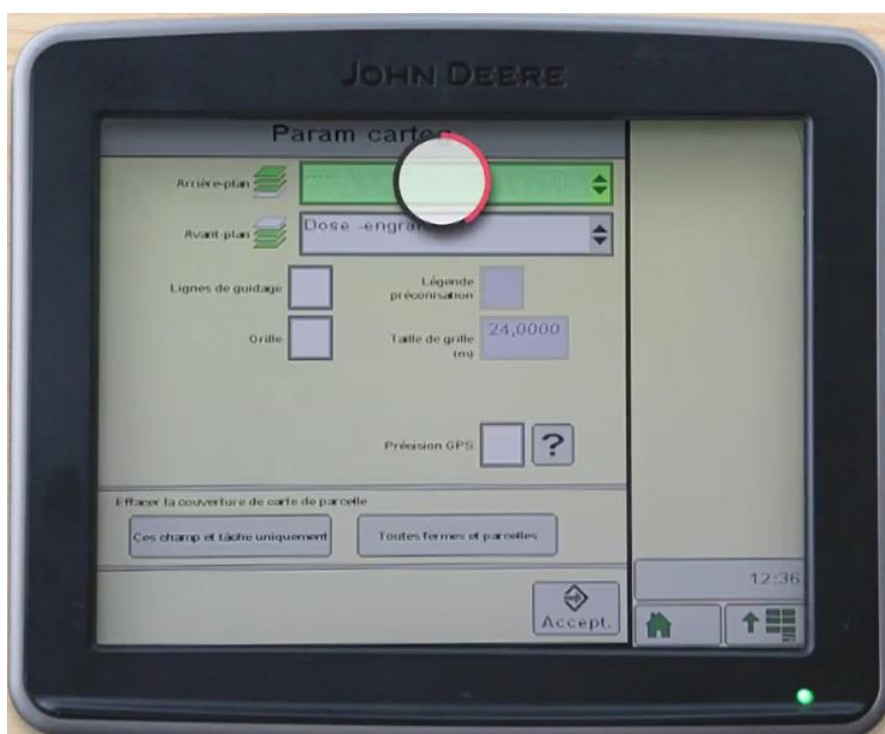


# Procédure d'import de carte de Préconisation



27 – Cliquer sur accept



28 – Visualisez votre carte de modulation en arrière-plan puis cliquer sur l'icône maison

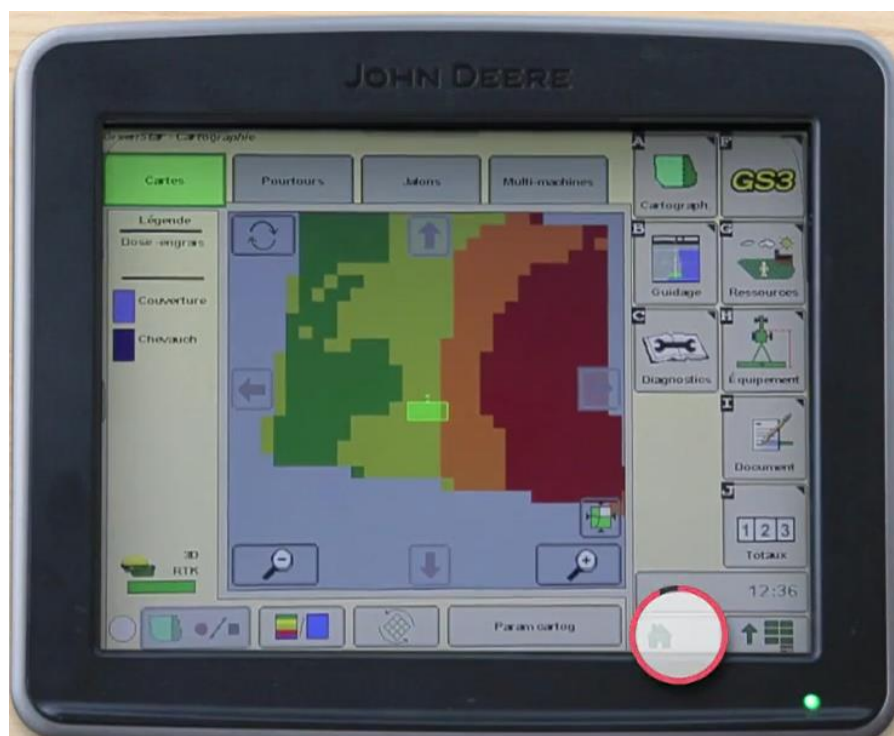

# Procédure d'import de carte de Préconisation



**La modulation de dose est prête**