


## Amazone CCI

### Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire les fichiers de cette dernière.

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici

Un dossier nommé taskdata doit apparaître.

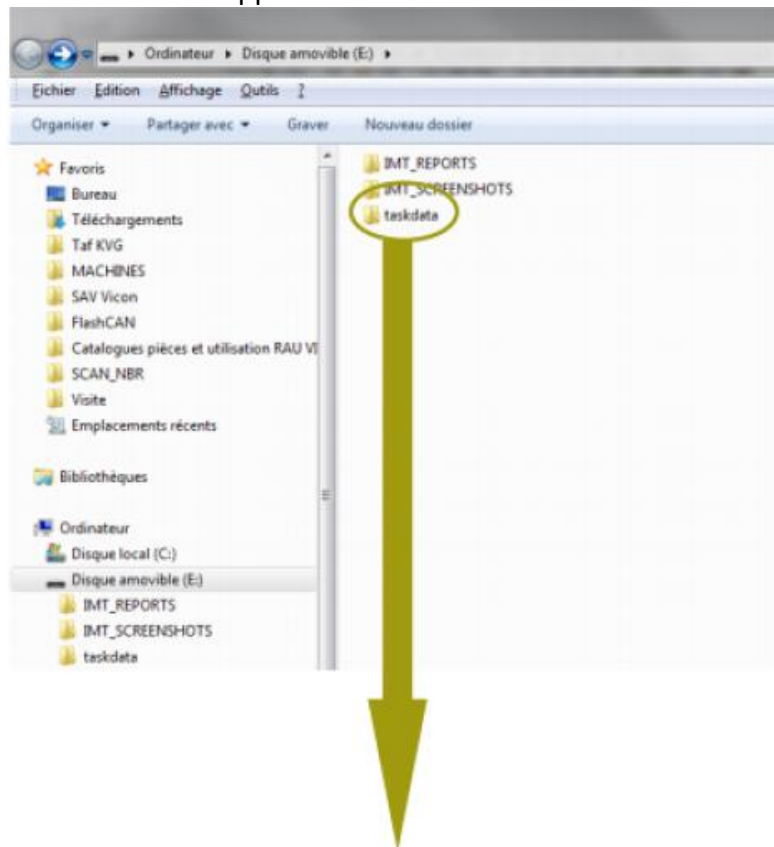

2 – Créer un dossier appelé « ApplicationMaps » (veiller à bien respecter les majuscules)

Déplacer les fichiers extraits dans ce dossier, puis déplacer le dossier sur votre clef usb. Vous pouvez maintenant retirer votre clef usb et vous diriger vers votre console Amazone CCI.

# Procédure d'import de carte de Préconisation



## Import sur votre console :

3 – Insérer la clef usb dans la console puis allumer la console



4 – Cliquer sur l'icône maison



# Procédure d'import de carte de Préconisation



4 – Cliquer sur l'icône contrôle



5 – cliquer sur l'icône Taches



# Procédure d'import de carte de Préconisation

6 – Cliquer sur l'icône Importation



7 – Cliquer sur clef usb



## 8 – Sélectionner les fichiers de prescription



## 9 – Sélectionner l'unité de mesure : cliquer sur mass/area app rate



# Procédure d'import de carte de Préconisation

10 – Sélectionner l'unité de mesure : cliquer sur kg/ha



11 – Valider en cliquant sur le fichier de préconisation chargé précédemment



# Procédure d'import de carte de Préconisation



12 – Patienter pendant l'importation des données



13 – la carte se charge et s'affiche



# Procédure d'import de carte de Préconisation



14 – Retourner au menu initial



15 – Démarrer la tâche





16 – Retourner au menu visualisation de carte



**La modulation de dose est prête**