


DEUTZ-FAHR iMonitor

Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire les fichiers .SHP,.DBF,.SHX de cette dernière.

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici

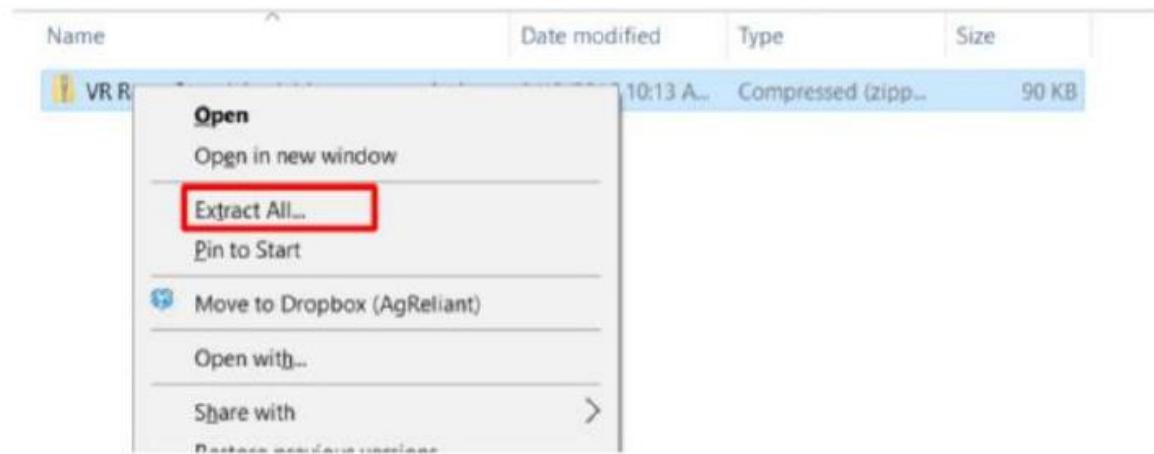

2- Déplacer les fichiers extraits sur votre clef usb. Il est possible d'importer plusieurs cartes de modulation en simultané dans ce dossier.


Vous pouvez maintenant retirer votre clef usb et vous diriger vers votre console console.

Procédure d'import de carte de Préconisation




Import sur votre console :

1 – Ouvrez le menu de gestion des tâches puis cliquez sur le bouton d'ajout

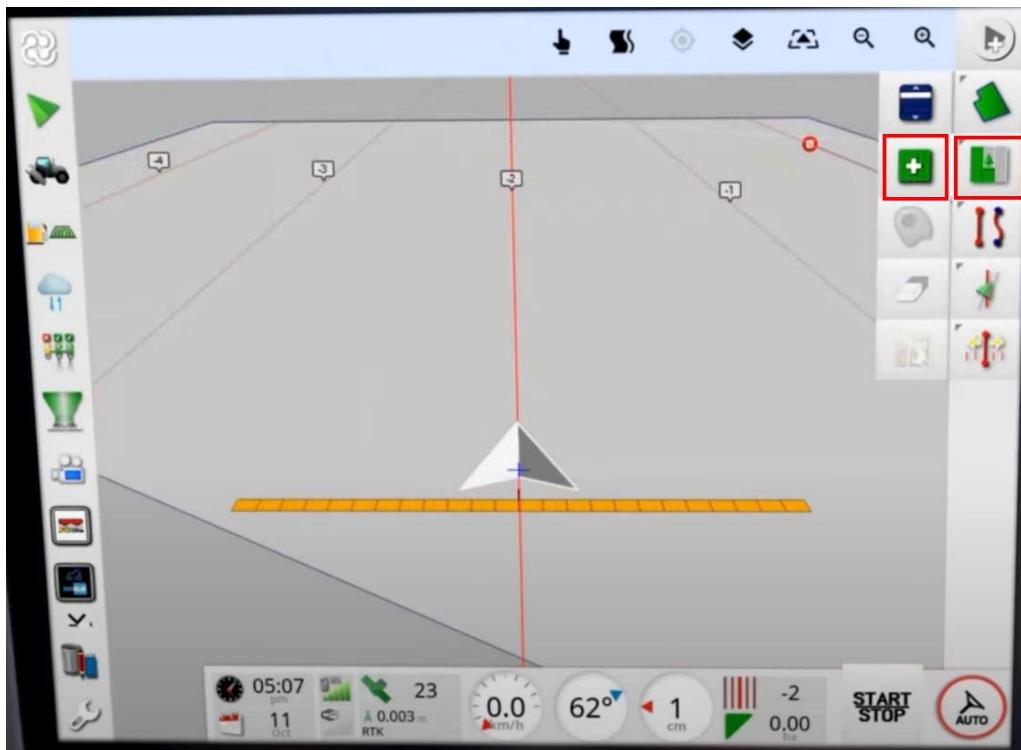


2 – Cliquez sur le bouton prescription pour afficher le menu de gestion de la modulation

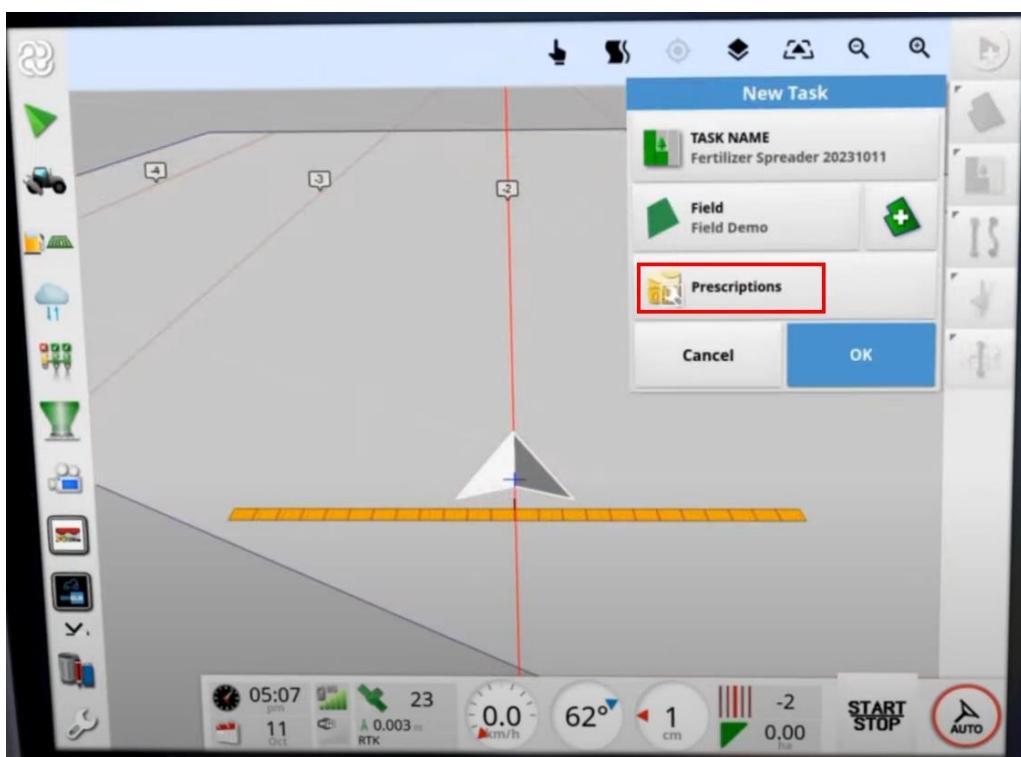


Procédure d'import de carte de Préconisation



3 – Cliquez sur le bouton « source » pour sélectionner la carte à importer et utiliser

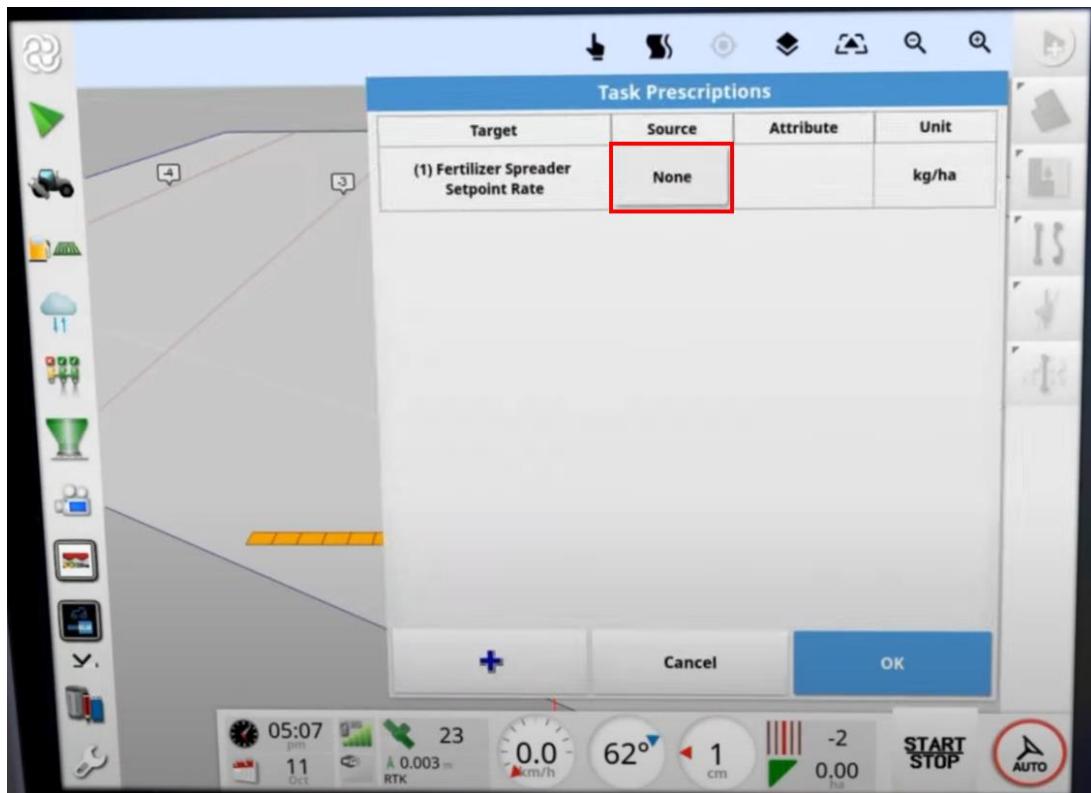


4 – Sélectionnez « Shape »

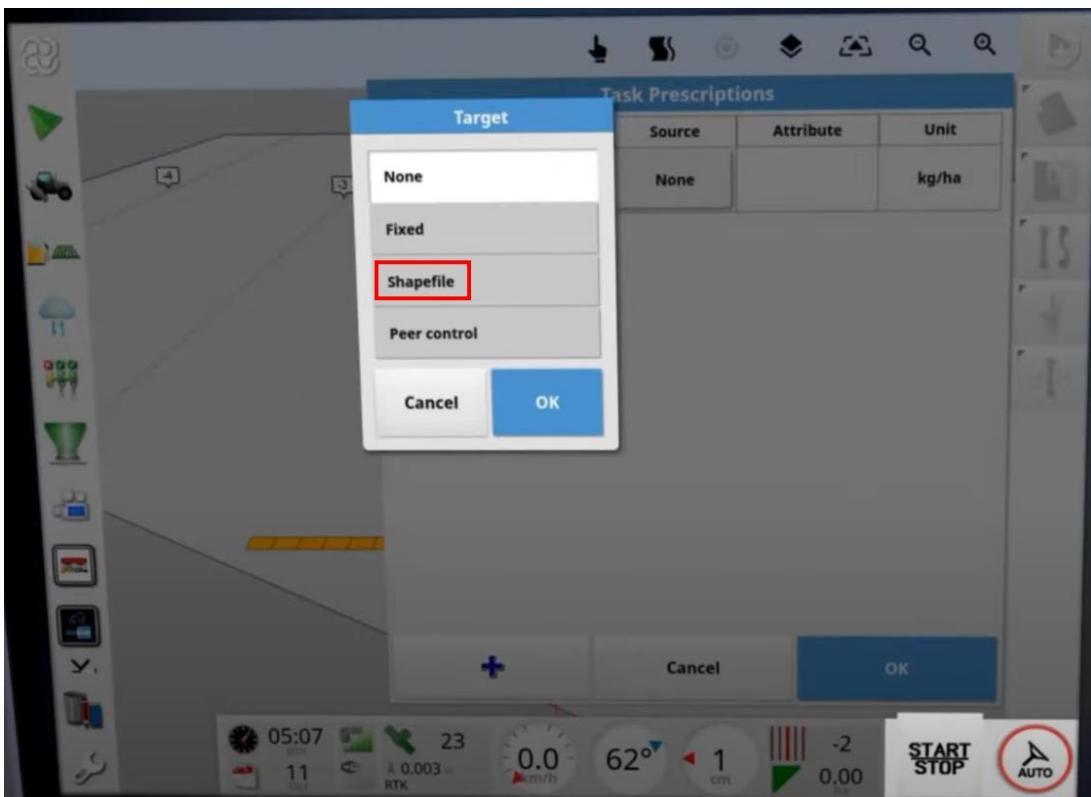

Procédure d'import de carte de Préconisation




5 – La liste de tous les fichiers présents sur la clé USB s'affiche, sélectionnez celle que vous souhaitez charger puis cliquez sur Ok.

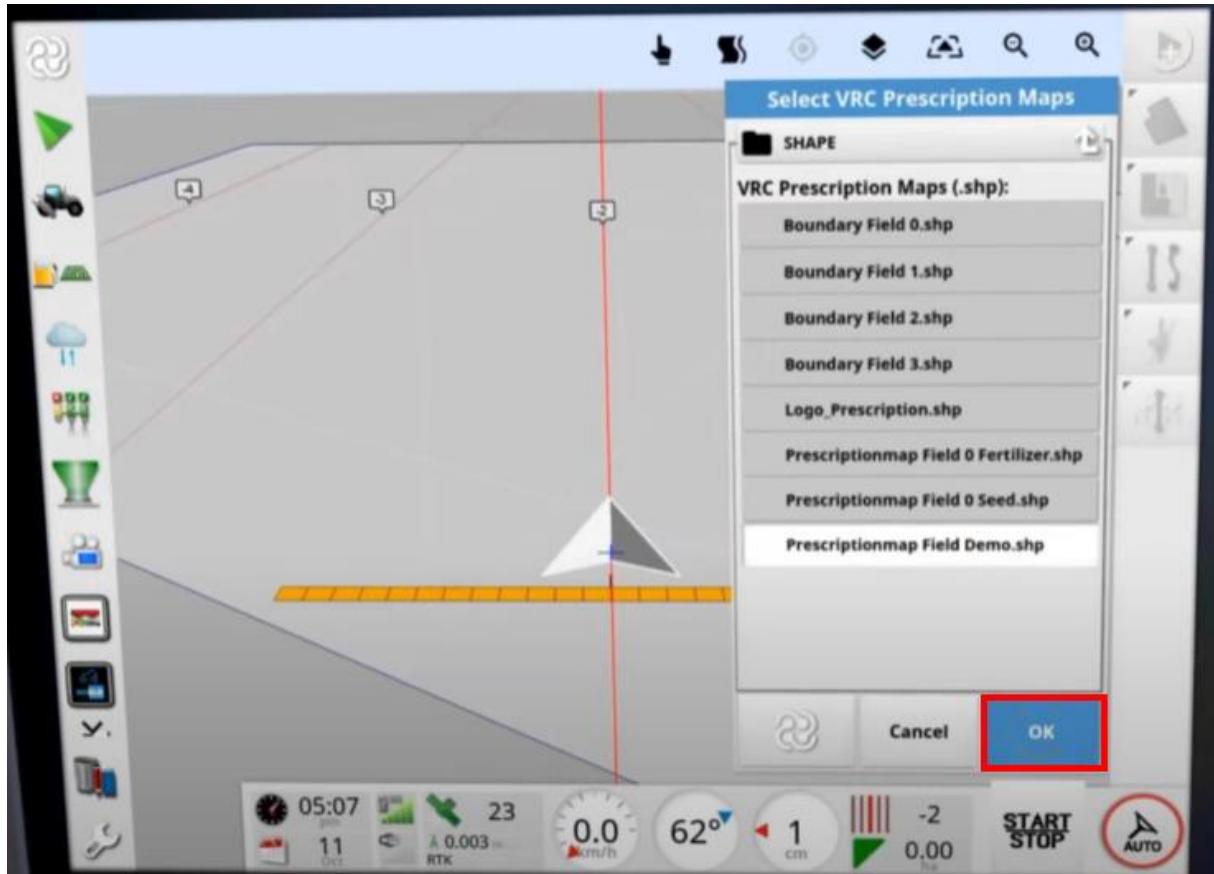

Procédure d'import de carte de Préconisation





6 – Si besoins, vous pouvez modifier la colonne des valeurs (par défaut, les cartes exportés de MyPRECIfield ne contiennent qu'une colonne, vous n'aurez rien à modifier), il est également recommandé d'ajouter une valeur par défaut, celle-ci sera utilisé en cas de perte du signal GPS

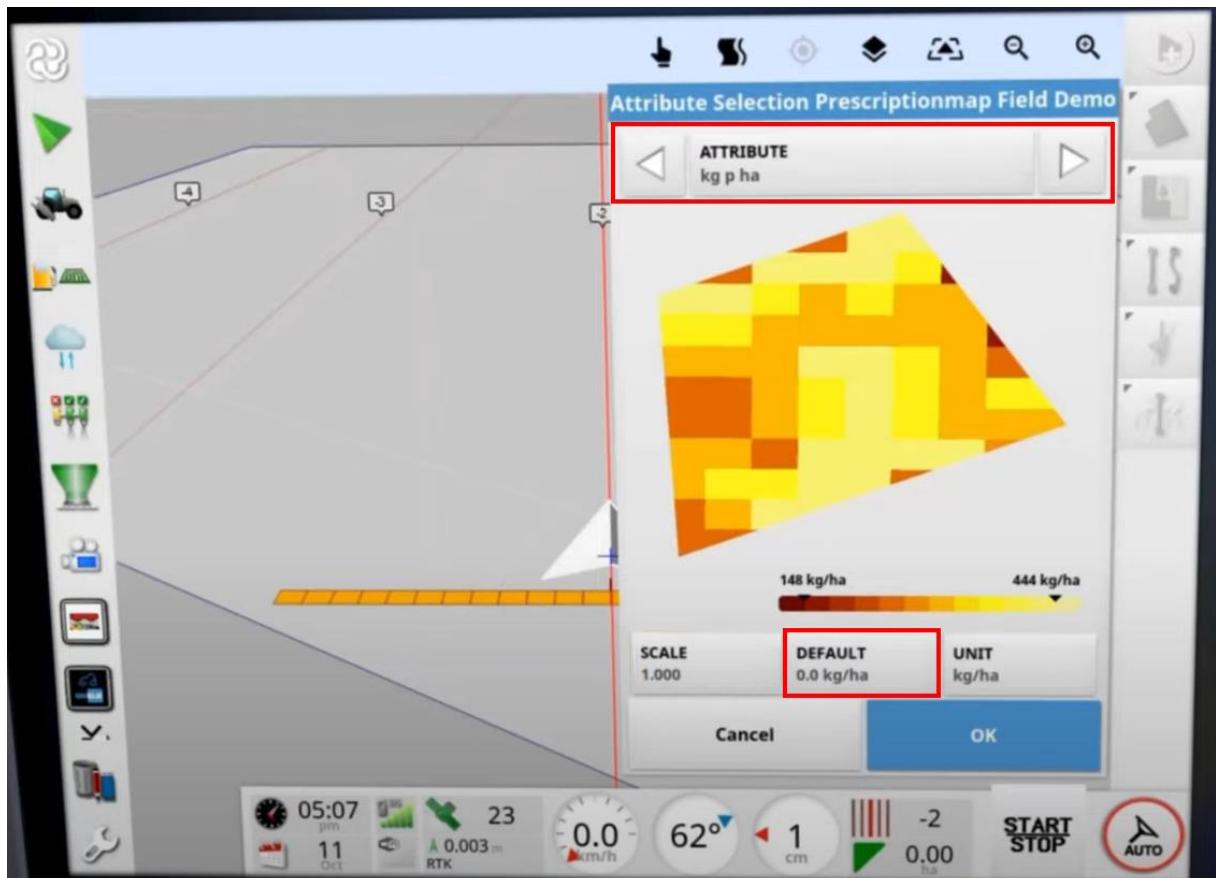

Procédure d'import de carte de Préconisation



7 – Validez l'import

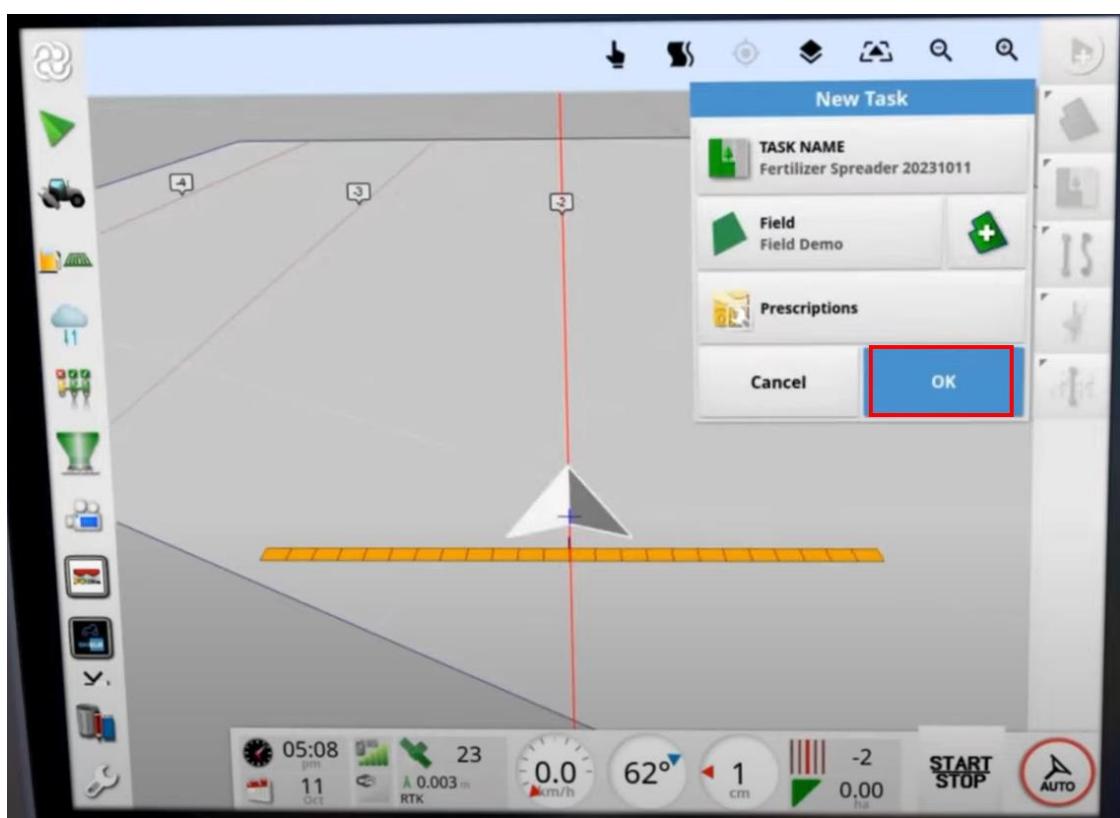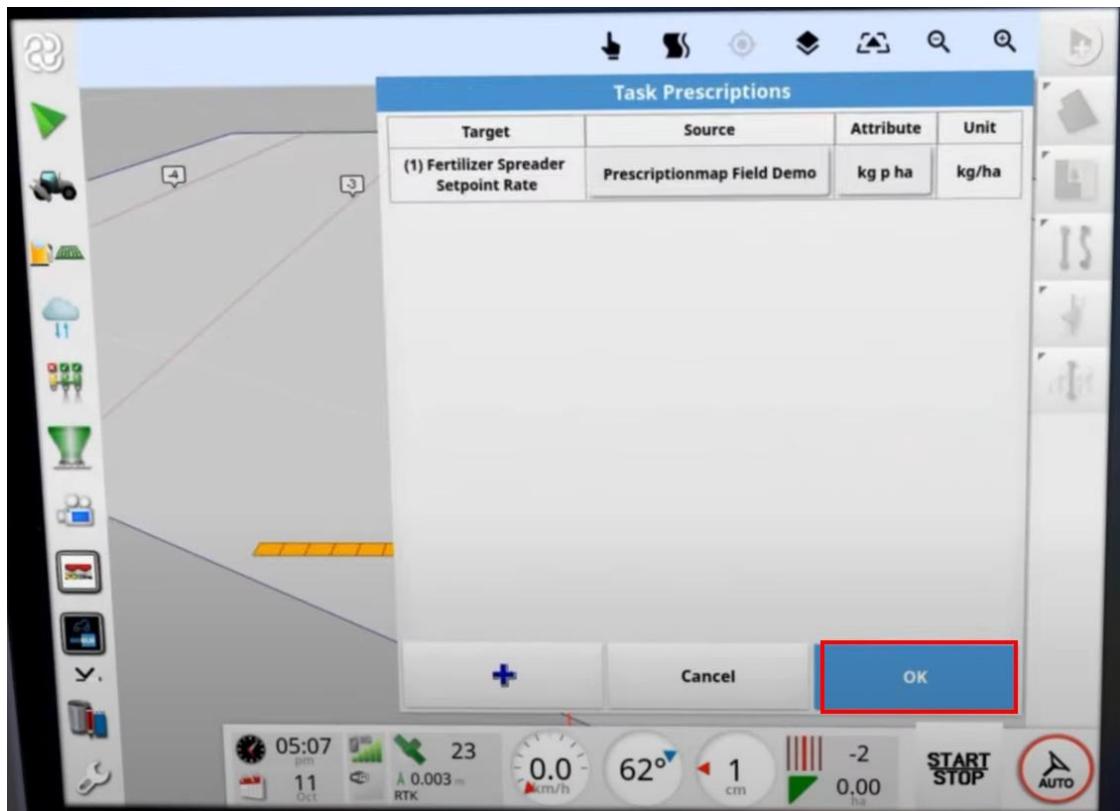

Procédure d'import de carte de Préconisation



8 – La carte s'affiche à l'écran, appuyez sur le bouton de démarrage de la tâche. Celle-ci est prête à être utilisée.

