

Bogballe Calibrator


Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Vous pouvez importer votre carte de préconisation via clef usb ou bien par mail en vous connectant à votre compte Gmail sur votre tablette Android.

Il n'est pas nécessaire d'extraire votre carte de préconisation, gardez-la au format .zip comme téléchargé depuis la plateforme.

Si vous souhaitez moduler vos apports sur plusieurs parcelles sur une même période il est possible de combiner plusieurs cartes de modulation.


Pour cela, téléchargez vos différentes cartes de modulation depuis la plateforme, pour chacune d'entre-elle faite : clic droit, extraire ici

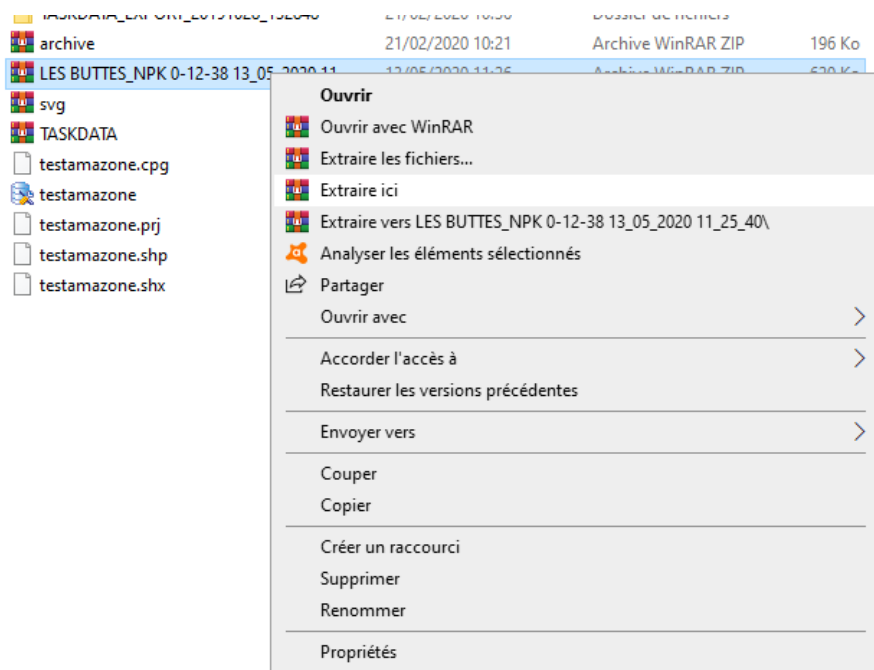


Procédure d'import de carte de Préconisation



Une fois toutes vos cartes de modulation extraites, sélectionner les différents dossiers extraits puis faites : clic droit, ajouter à l'archive..

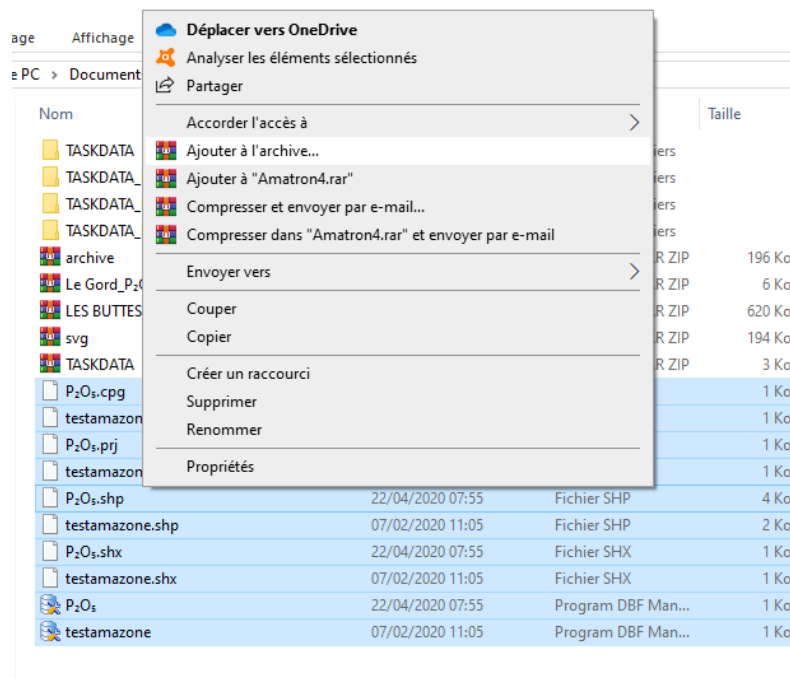

Nommer l'archive de manière à la retrouver facilement, et cocher bien le format d'archive ZIP

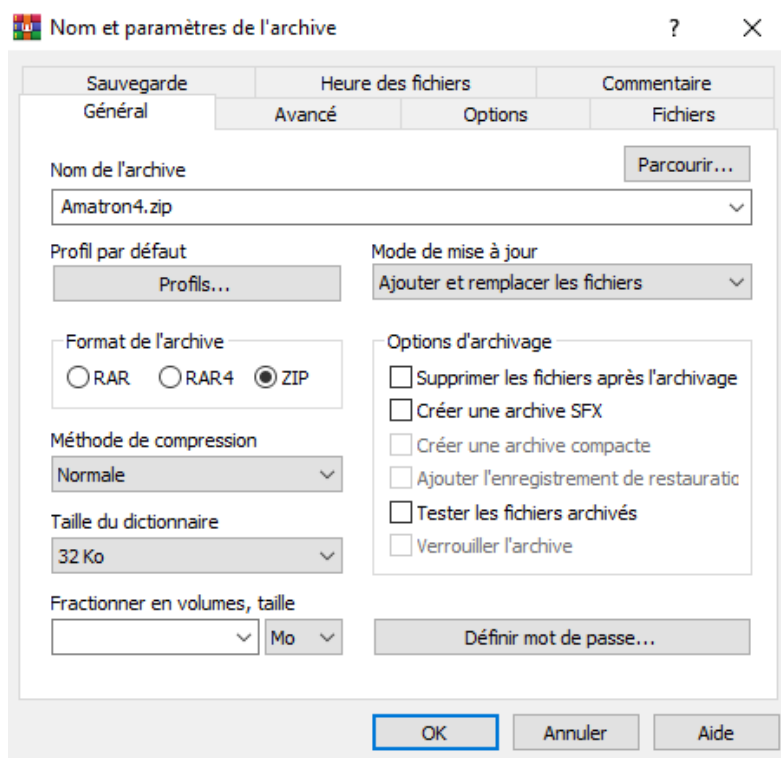


Procédure d'import de carte de Préconisation



Import sur votre console :

2 – Ouvrir l'application Calibrator Bogballe

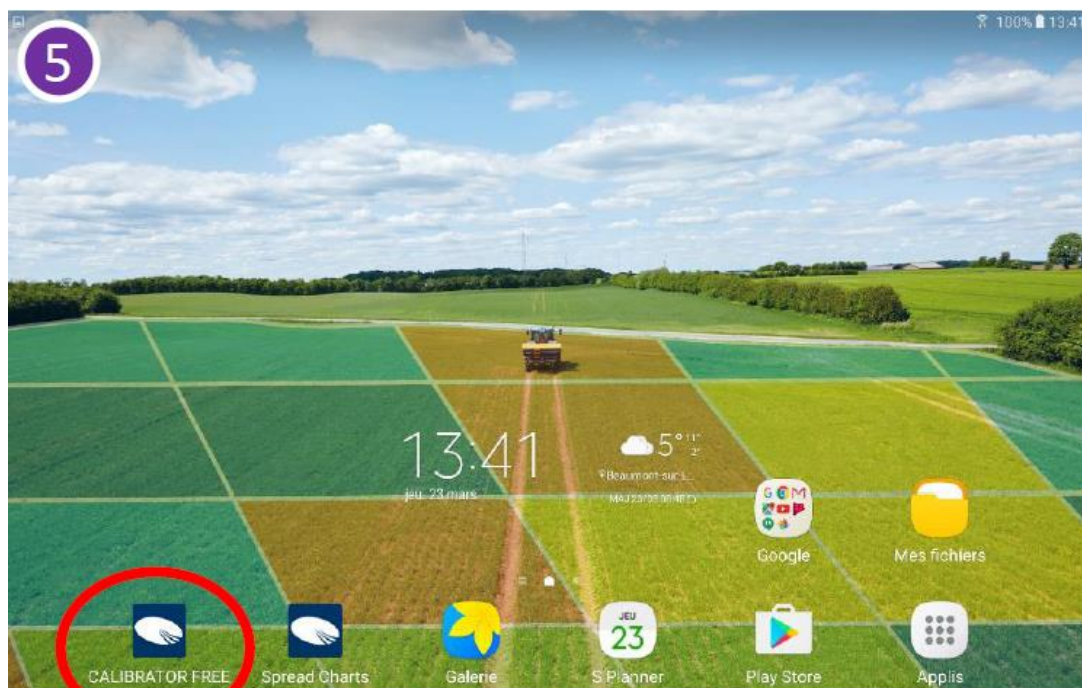


3 – Cliquer sur modulation de dose, fichier shape




Procédure d'import de carte de Préconisation




4 – Naviguer pour sélectionner la carte d'application chargée dans la console

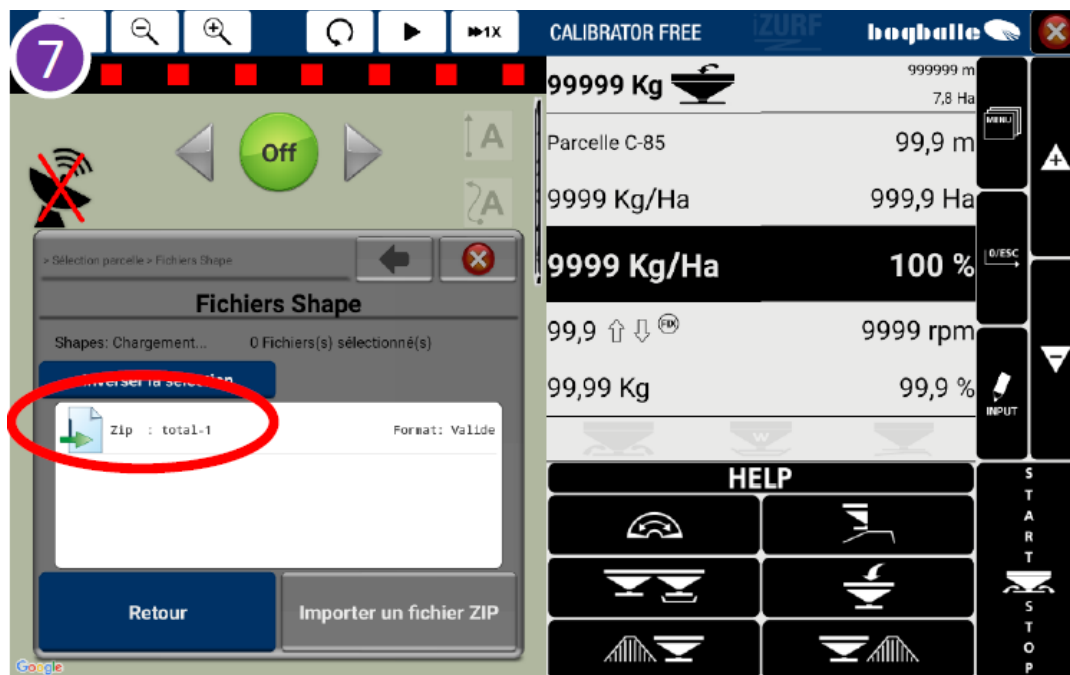


5 – Cliquer sur « importer un fichier ZIP »

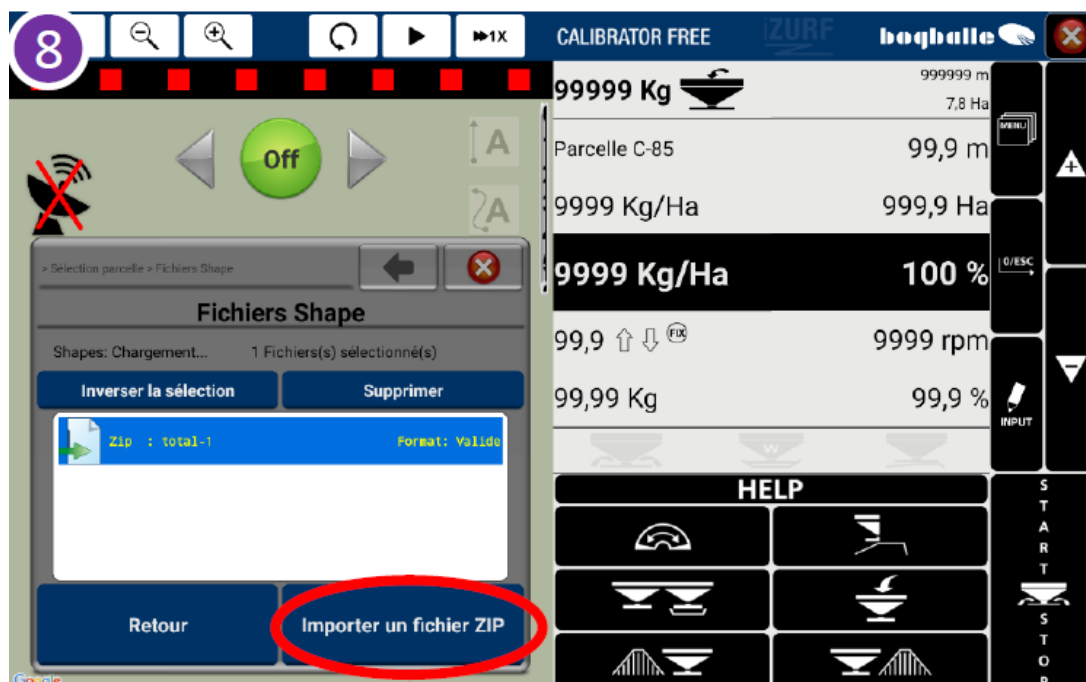

6 – Avant de partir au champ, vérifier que les fichiers parcelles soient bien importés

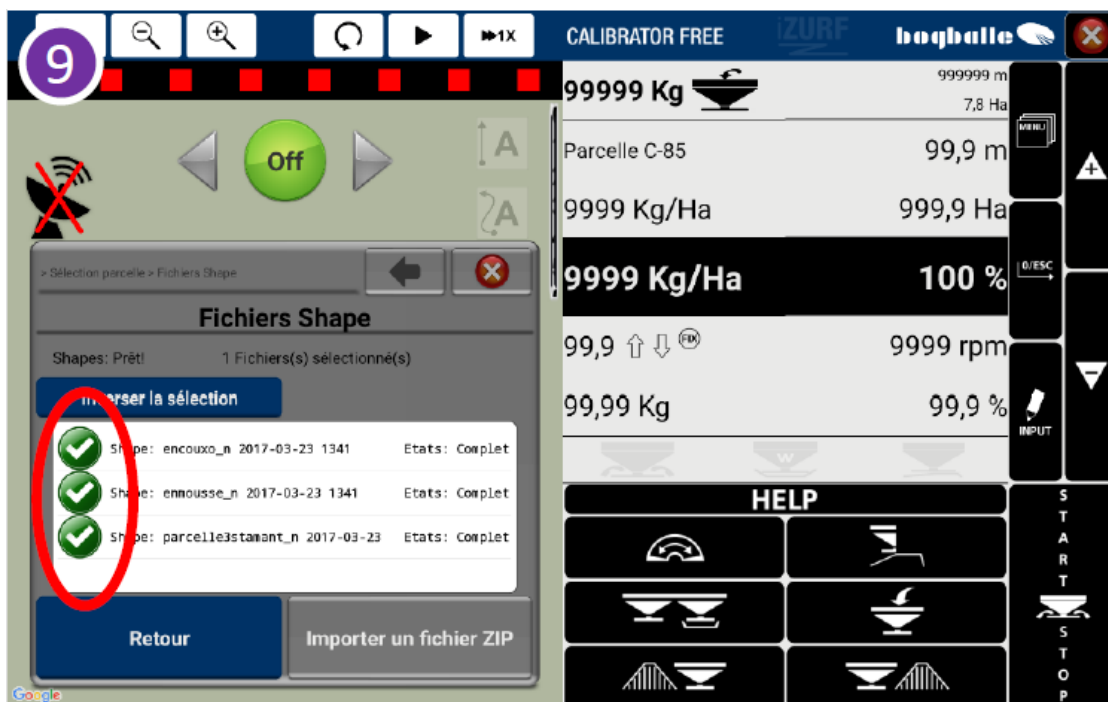

7 – Cliquer sur retour

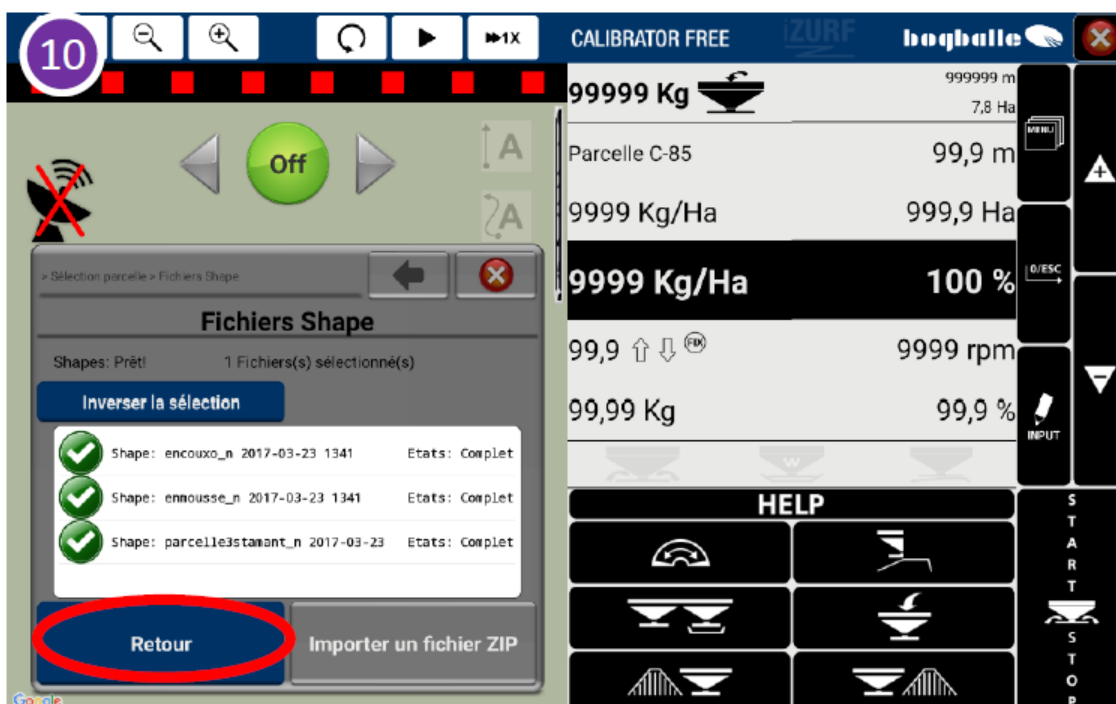

Procédure d'import de carte de Préconisation



8 – Aller dans la parcelle, la carte apparaîtra uniquement lorsque le tracteur sera géolocalisé dans la parcelle.



Votre console est prête à moduler automatiquement