

## Tecnomatix i-TOP


### Prérequis à la modulation de dose :

Les options ISObus – TC et Trackleader doivent être activées

### Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire les fichiers .SHP,.DBF,.SHX de cette dernière.

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici

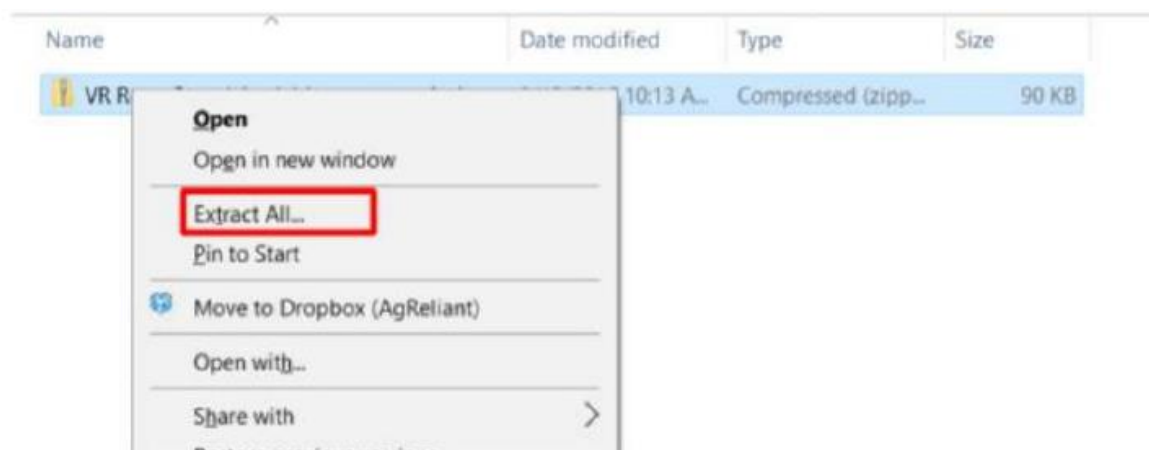

2 – Créer un dossier appelé « ApplicationMaps » (veiller à bien respecter les majuscules)

Déplacer les fichiers extraits dans ce dossier, puis déplacer le dossier sur votre clef usb. Vous pouvez maintenant retirer votre clef usb et vous diriger vers votre console

# Procédure d'import de carte de Préconisation



## Import sur votre console :

3 – Insérer la clef usb et allumer la console

4 – Dans la fenêtre Trackleader, cliquer sur Mémoire



4 – Cliquer sur l'icône carte de préconisation



# Procédure d'import de carte de Préconisation



5 – cliquer sur l'icône loupe



6 – Choisir le fichier de modulation pour le champ



# Procédure d'import de carte de Préconisation



7 – Cliquer sur l'icône disquette



8 – Patienter



# Procédure d'import de carte de Préconisation



9 – Cliquer sur Value



10 – Choisir l'unité adaptée



# Procédure d'import de carte de Préconisation



11 – Cliquer sur valider



12 – La carte de modulation s'affiche



**La modulation de dose est prête**