


Amatron 3

Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, vous devez extraire le fichier : ApplicationMaps de cette dernière.

Faites un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici

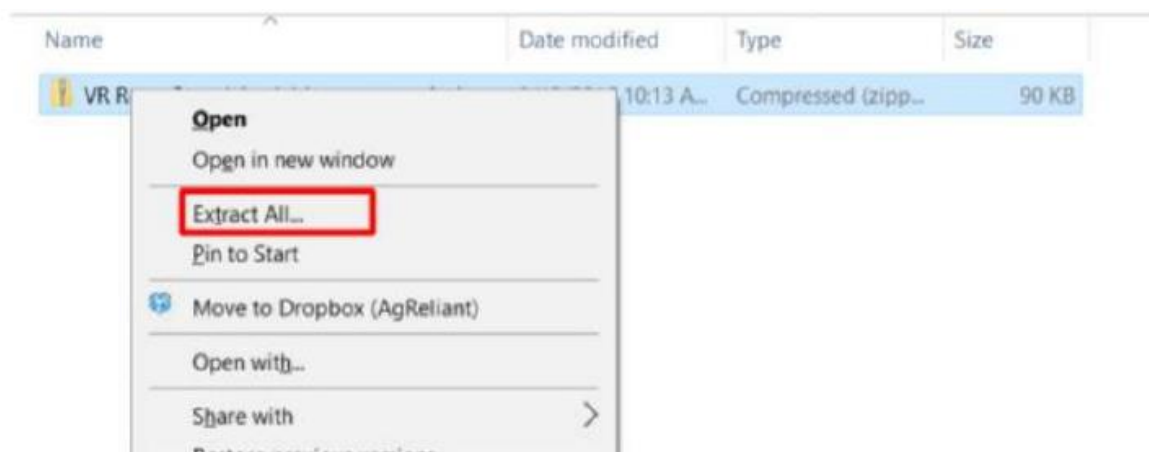

2 – Déplacez le fichier : ApplicationMaps sur votre clef usb. Vous pouvez maintenant retirer votre clef usb et vous diriger vers votre console Amatron 3.


Procédure d'import de carte de Préconisation



Import sur votre console :


3 – Insérer votre clef usb dans la console

4 – Cliquer sur « données de champs »

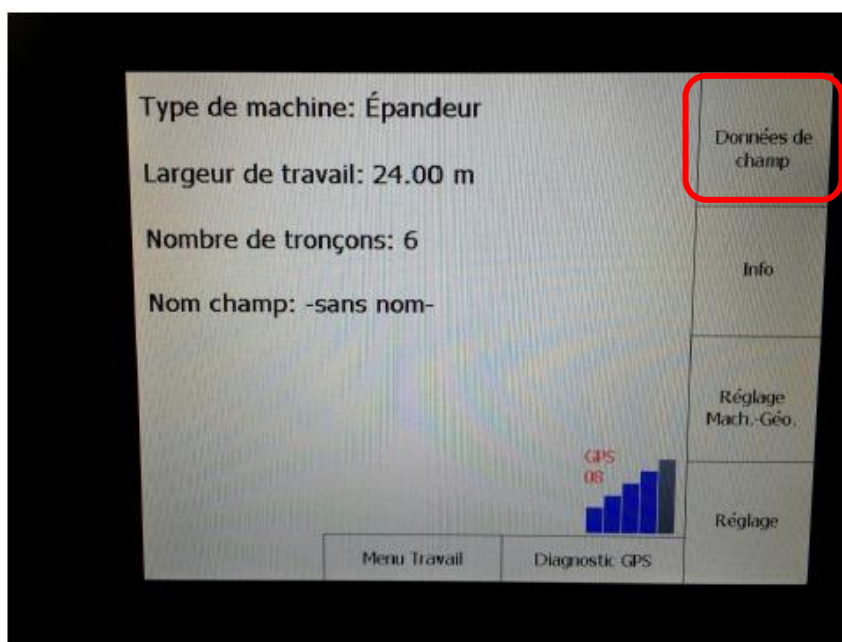


5 – Cliquer ensuite sur importer


Procédure d'import de carte de Préconisation

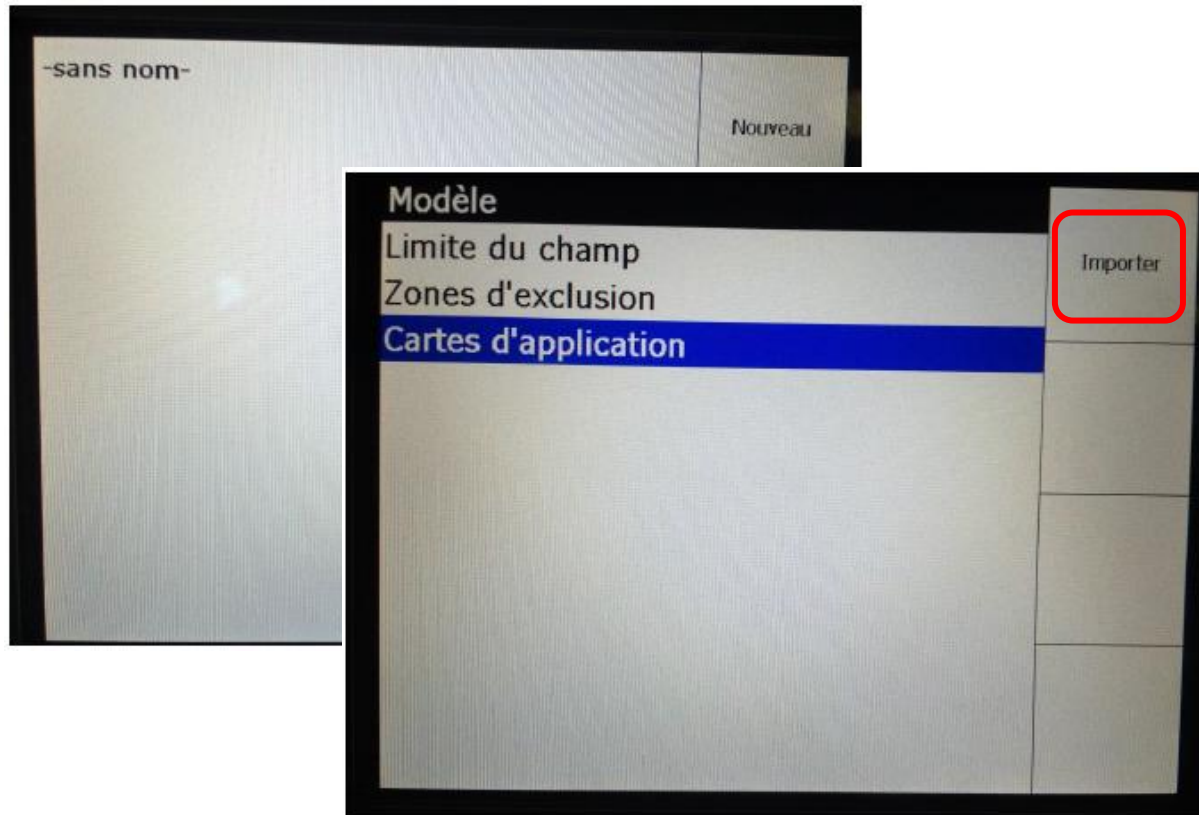


6 – Sélectionner carte d'application puis importer

7 – Sélectionner \Data puis cliquer sur 

Procédure d'import de carte de Préconisation

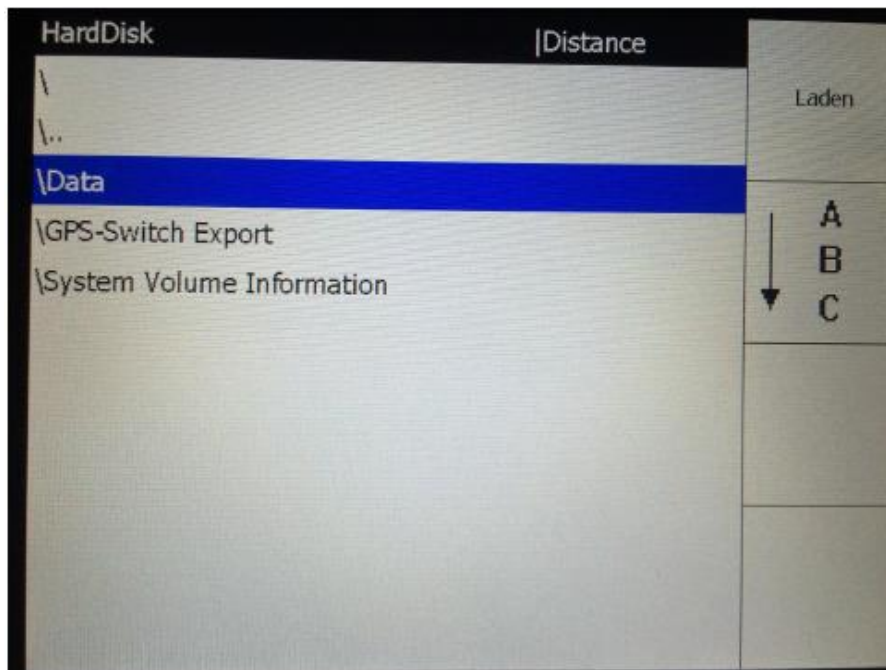


7 – Sélectionner la carte de préconisation puis cliquer sur

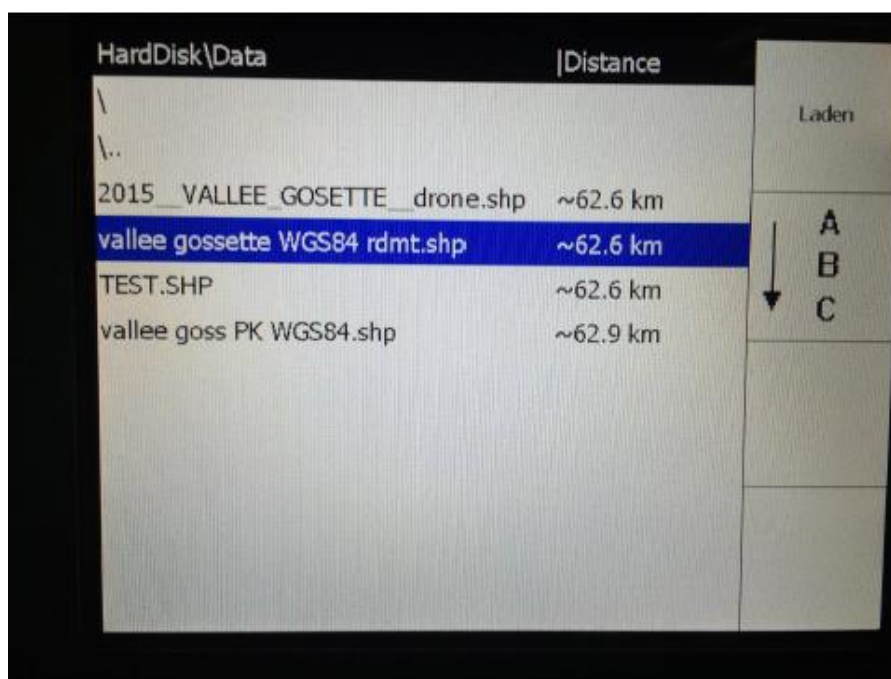


Procédure d'import de carte de Préconisation




8 – Sélectionner la couche de valeur souhaitée (ici N pour un apport d'azote) puis cliquer sur OK

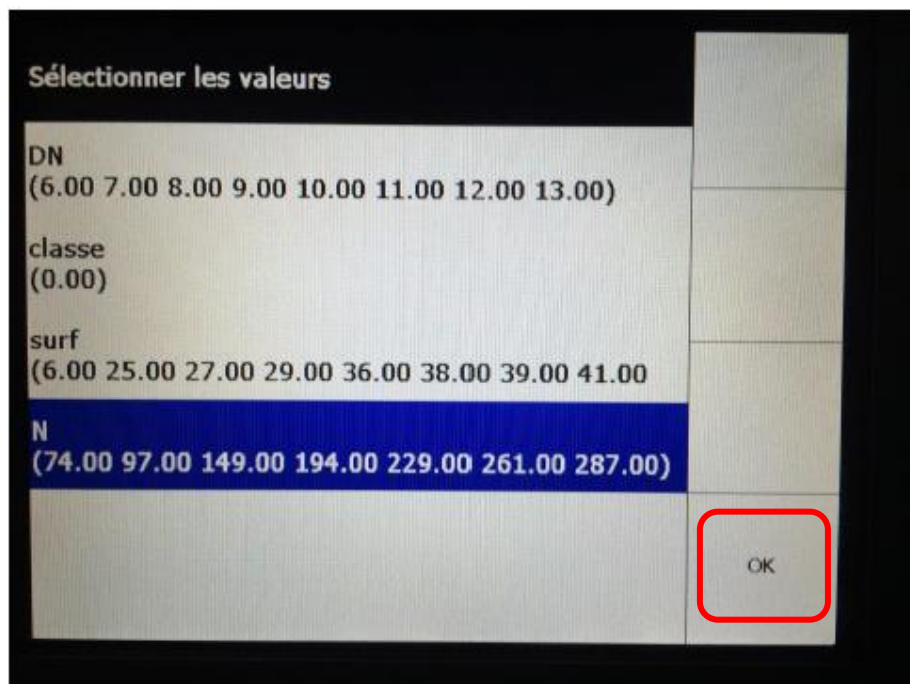

9 – Sélectionner l'unité d'application (Kg/ha ou Kg de substance active/ha)

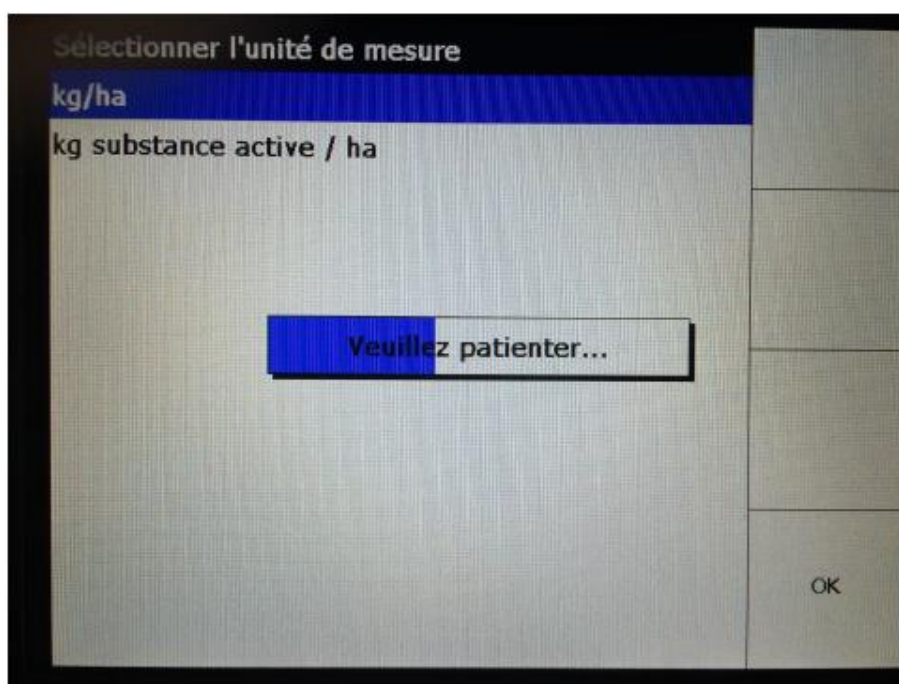

10 – La carte de modulation s'affiche

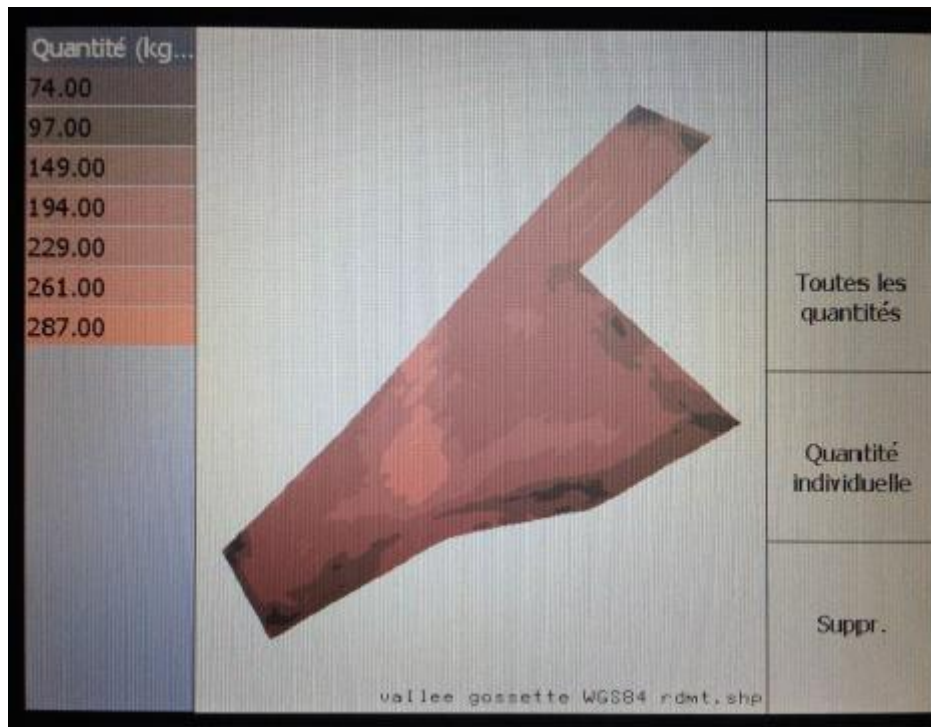

Votre console est prête à moduler automatiquement.