


RAVEN CR

Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire les fichiers de cette dernière.

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici
Un dossier nommé taskdata doit apparaître.

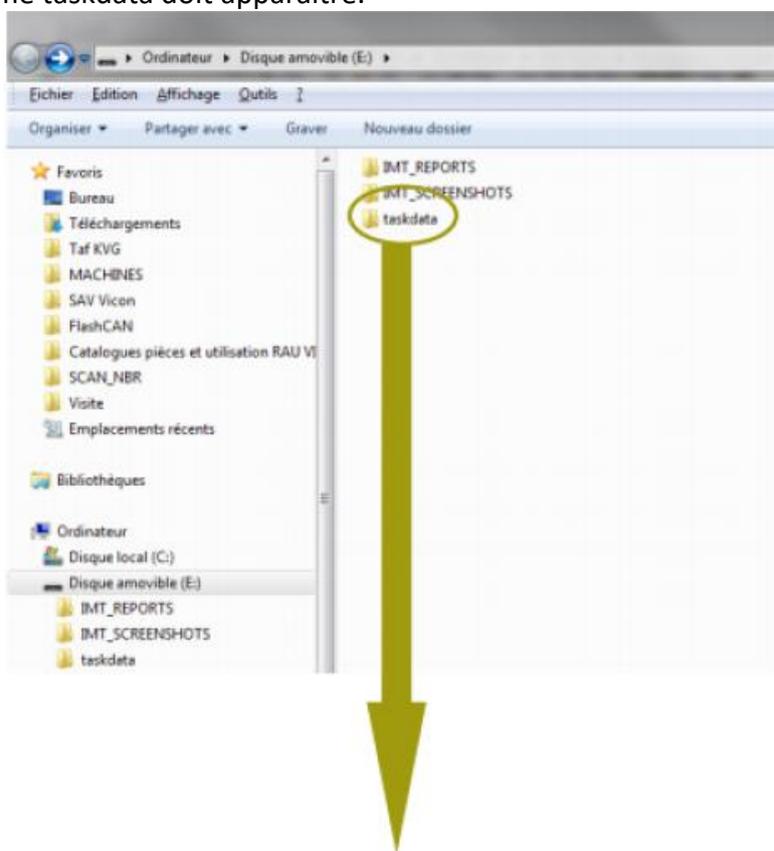

Procédure d'import de carte de Préconisation




2 – déplacer les fichiers extraits dans ce dossier, puis déplacer le dossier sur votre clé usb.
Vous pouvez maintenant retirer votre clef usb et vous diriger vers votre command center.

Procédure d'import de carte de Préconisation




Import sur votre console :

Cliquez sur le gestionnaire de fichier.

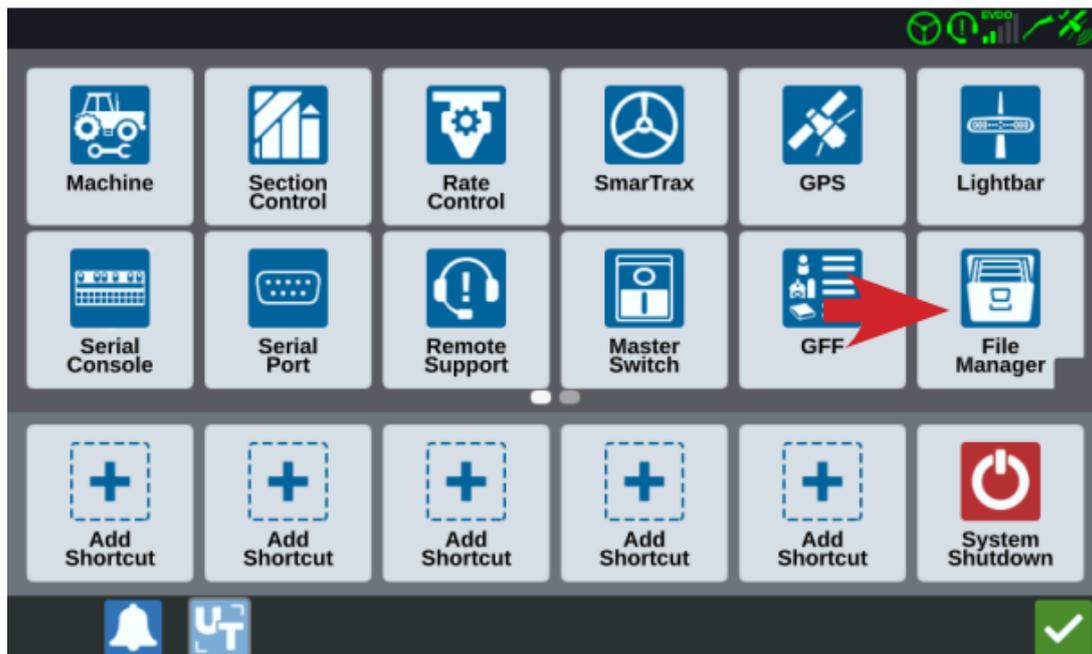


- 1 – Sélectionnez la source d'information USB
- 2 – Cochez « Cartes Rx »
- 3 – Cochez les cartes que vous souhaitez importer
- 4 – Appuyez sur le bouton copier

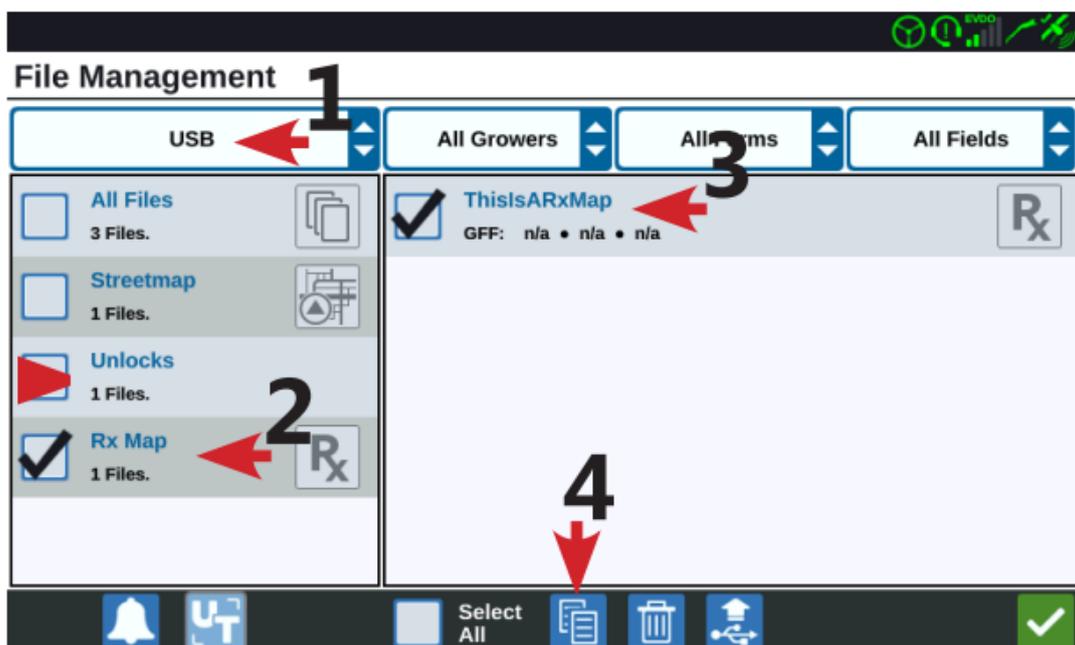


Procédure d'import de carte de Préconisation



5 – Démarrez la création d'une tâche. Une fois sur l'écran « Couverture à appliquer à la tâche » cliquez sur le bouton de modification.

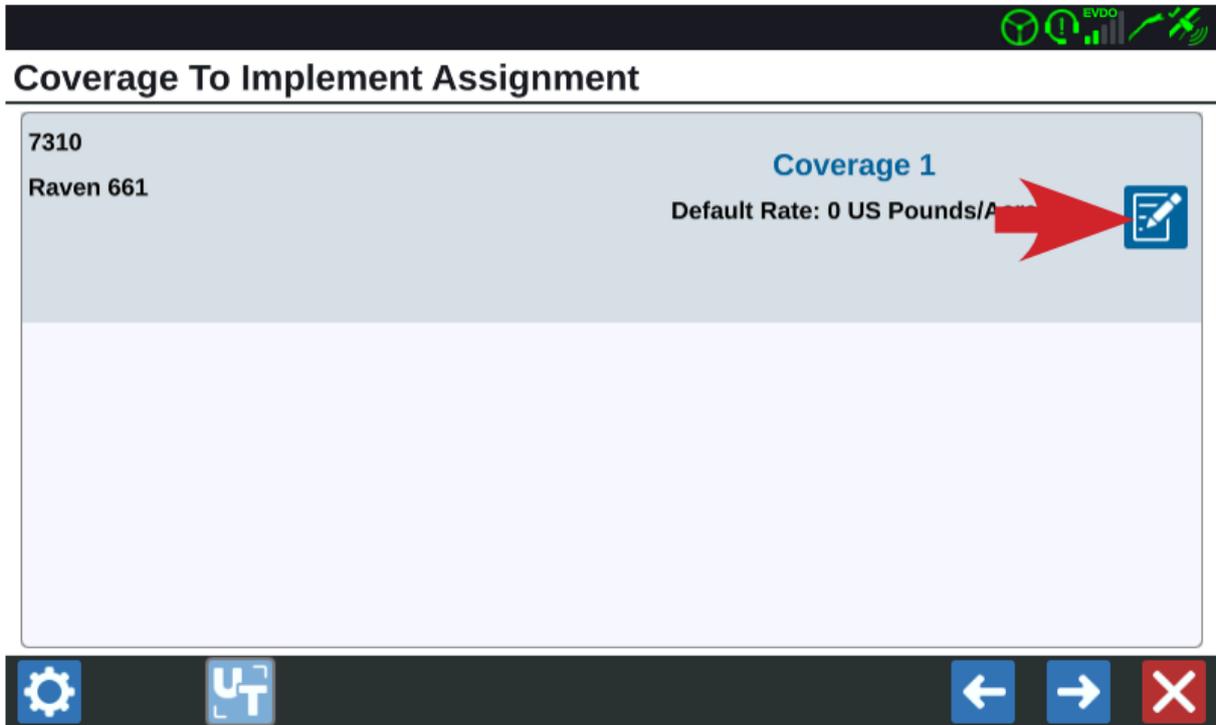


6 – Sélectionnez la carte de modulation que vous souhaitez utiliser

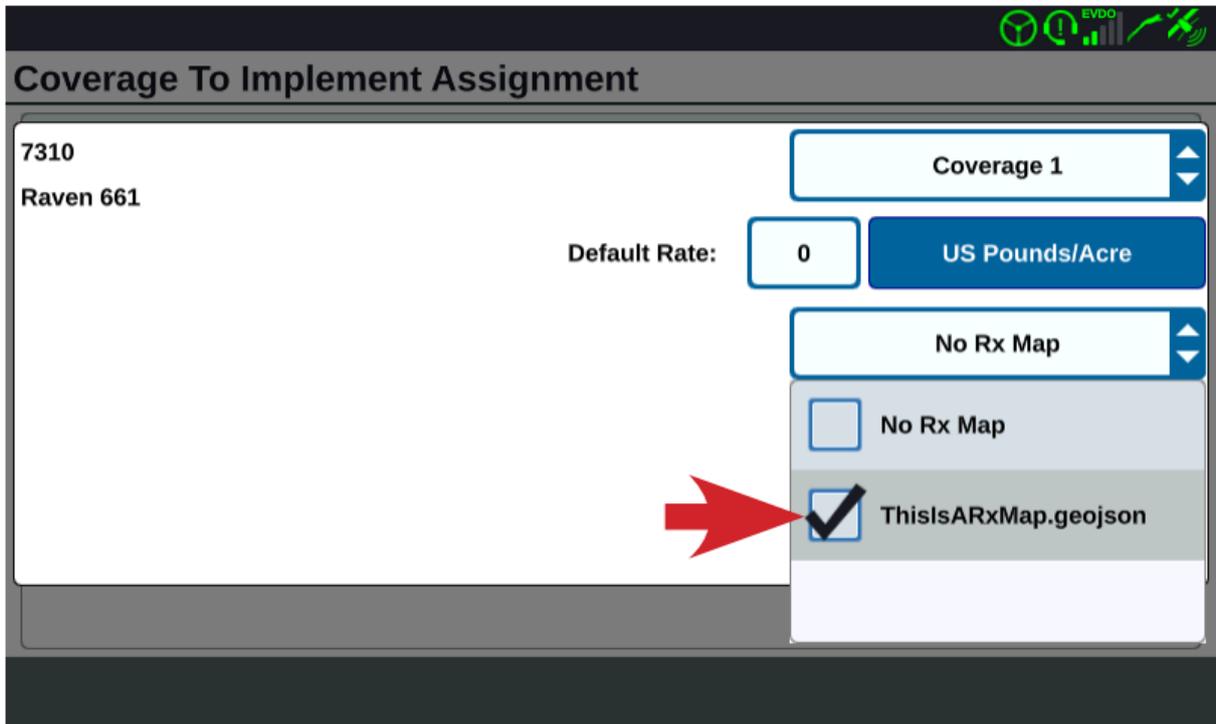


Procédure d'import de carte de Préconisation



7 – Sélectionnez la colonne contenant la dose à appliquer pour chaque zone

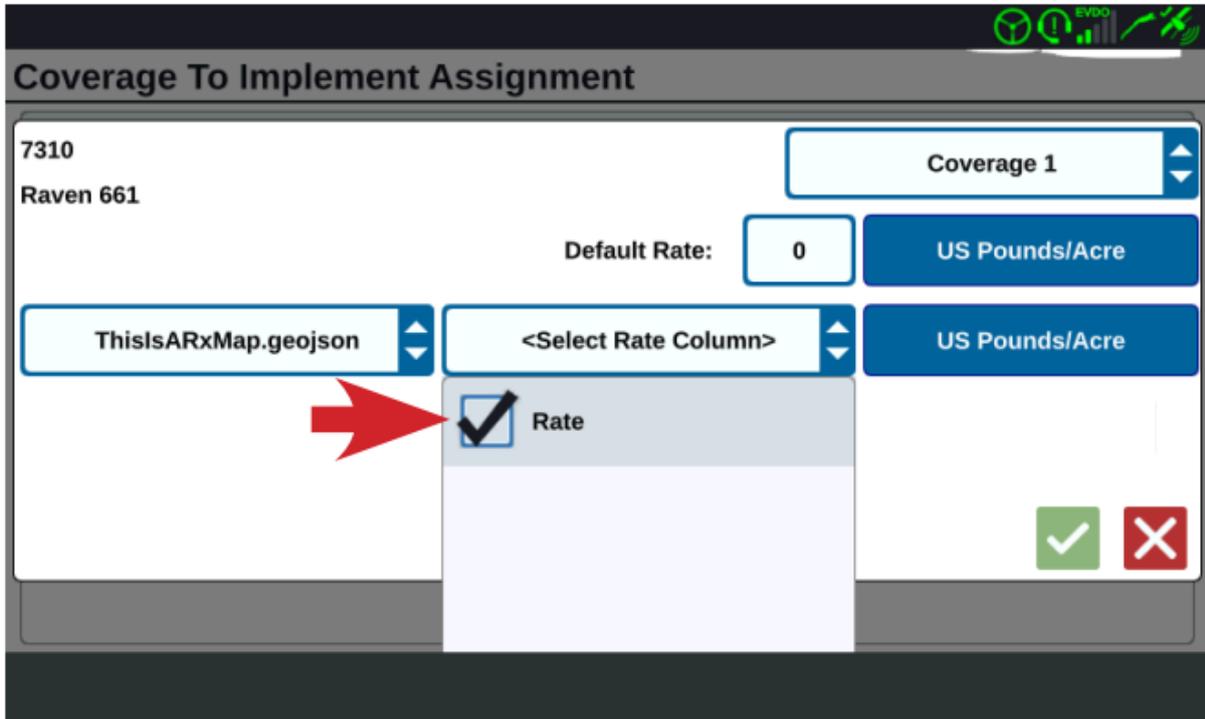

8 – Vérifiez les paramètres de la tâche et validez sa création

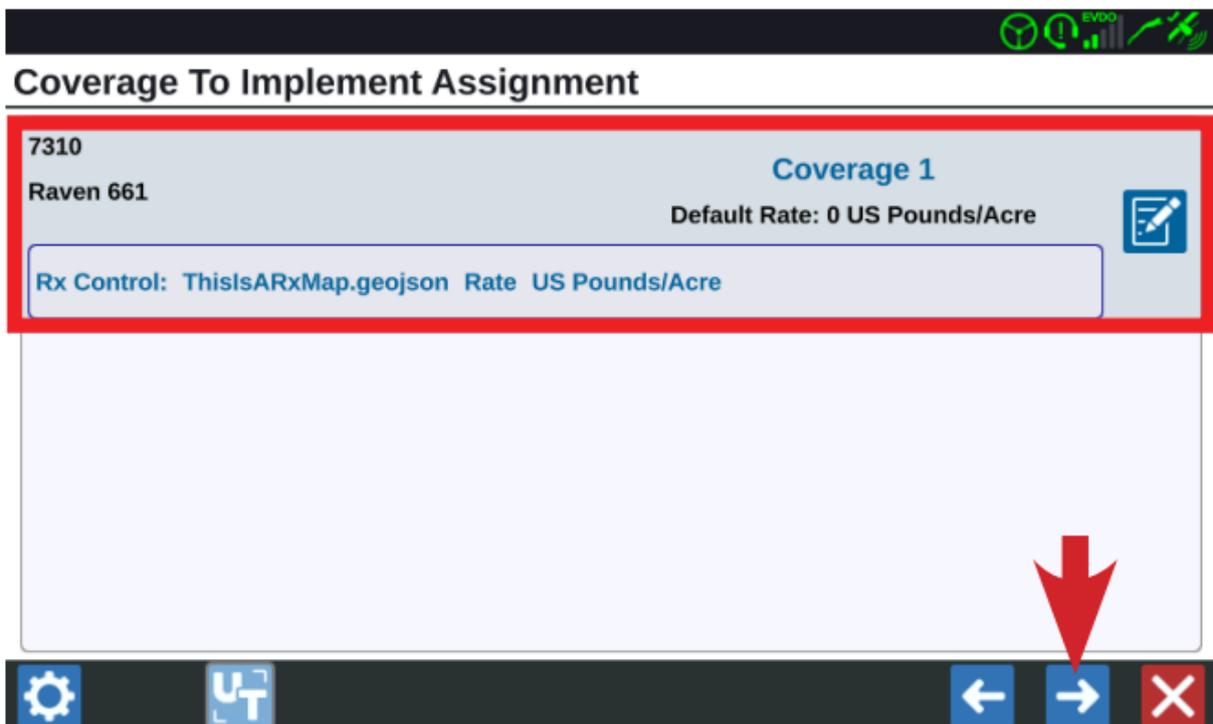

Procédure d'import de carte de Préconisation



9 – La carte s'affiche à l'écran, elle est prête à être utilisée. Le cadre pointé par la flèche rouge indique la quantité épanchée basé sur la zone dans laquelle vous vous trouvez.

