

Console RDS


Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Les consoles RDS lisent un format spécifique de fichier, contactez l'équipe PRECIFIELD lorsque vous souhaitez moduler vos apports afin qu'ils vous fournissent les fichiers convertis au format compatible.

Une fois vos fichiers reçus :

- Décompresser l'archive .ZIP sur votre bureau
- Créer sur une carte SD d'une capacité maximum de 2 Go un fichier « **RDS_DATA.XXX** »
- Copier le fichier extrait de l'archive et le coller dans le fichier « **RDS_DATA.XXX** »

Ci-dessous un fichier type :

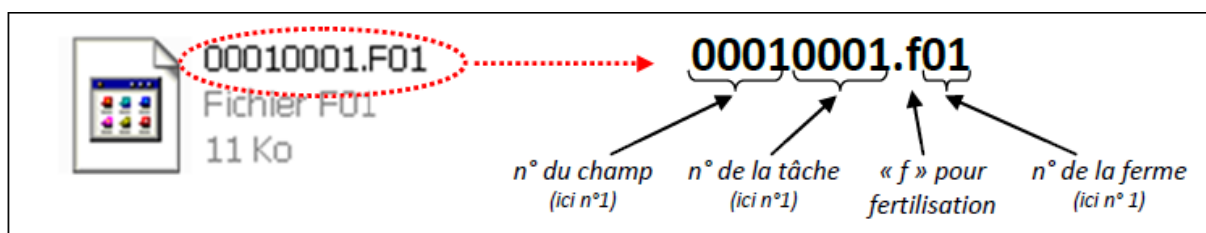

Procédure d'import de carte de Préconisation





Import sur votre console :


3 – Insérer la carte SD dans la console

4 – Aller dans le menu Info




4 – Cliquer sur 

5 – Cliquer sur 

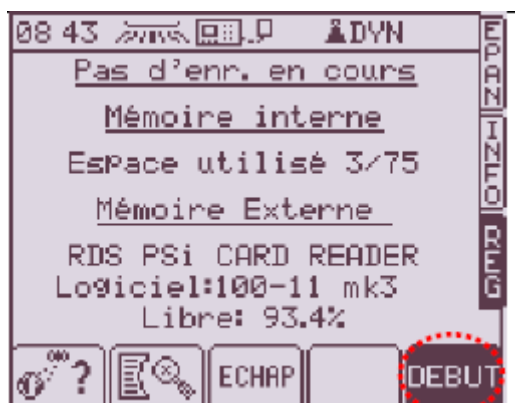

Procédure d'import de carte de Préconisation



12 – Le symbole  indique que la dose épanchée est pilotée par la carte de modulation



La modulation de dose est prête

13 – Fermeture de la tâche :

Aller dans le menu « Info », puis appuyer sur  et ensuite sur 

